取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				0 1	
-------	--	--	--	--	-----	--

取扱説明書

本体







高効率ガスふる給湯器。灣灣回収型 取扱説

機器本体編

記 発展が指します。 を採証いたします。 上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

NR-S824シリーズ NR-S820シリーズ NR-S816シリーズ NR-T824シリーズ NR-T820シリーズ NR-T816シリーズ

こっいてご不明な場合はお買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせ下さい。

(5. 多年期上の銀字 (5. 多い機合性の受害機能に出する不具合 (7.) 本の機合性の受害機能に出する不具合 (8.) XVP XRR (ARB) 本の (ARB) 本の

〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号 〒650-0033 神戸市中央区江戸町93番地

東京力入株式会社

株式会社

保証責任者 保証履行者

TOKYO GAS

NR-T816RFWA-RA NR-T816RFKA-RA NR-T816RFWA-RA NR-T816RFWA-R NR-T816RFMA-R NR-T816RFTA-R NR-T816RFTA-R

NR-T820RFFWA-RA NR-T820RFFTA-RA NR-T820RFWA-R NR-T820RFFTA-R

NR-1824RFWA-RA NR-1824RFTA-RA NR-1824RFWA-R NR-1824RFFTA-R

刪 벎

硃

高効率ガスふろ給湯器(潜熱回収型)

NR-S824RFWC-RA NR-S824RFTC-RA NR-S824RFD-RA NR-S824RFD-RA NR-S824RFWC-R NR-S824RFTC-R NR-S824RFTC-R NR-S824RFTC-R NR-S824RFTC-R NR-S824RFTC-R

勿 매 GT-C2452(S) AWX-SFF GT-C1652(S) AWX-80SFF

GT-C1652 (S) AWX-H GT-C1652 (S) ARX

GT-C1652 (S) AWX GT-C1652 (S) AWX-T GT-C1652 (S) AWX-TB

GT-C2052 (S) AWX GT-C2052 (S) AWX-T GT-C2052 (S) ARX

GT-C2452(S)AWX-T GT-C2452(S)AWX-T GT-C2452(S)ARX

型式名

	\square
	卅
	152
	平成
敋	I
把	
詗	
Ē	
严	
\sim	
4	
æ	
m	Е
Ŧ	Į¥,
H	1
\neg	늰
お買い上げ日および販売店名	お買い上げ日
ĦŒ	
£	16

	扱	叫	
Ш			
Е			
世			
平成			
<u></u>	坦	占	nin
買い上げ日	販売 品	住月	電話番号

NR-S824RF NR-T824RF NR-S820RF NR-T820RF NR-S816RF NR-T816RF シシシシシシ ズズズズズズ 取扱説明書 0 1

この取扱説明書の見かた まずはじめに

このたびは高効率ガスふろ給湯器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。 ●この取扱財明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。 なお、別売品の取扱財明書がある場合は、必ずそちらも併せてお読みください。 ●保証書 優表紙(は必ずお買い上げ日・販売店名などの配入を確かめてください。 ●この取扱助明書(保証書付)は、別冊のリモコソ操作編の取扱財明書と併せて、いつでもご覧になれるところに保管 してください。

この取扱説明書は高効率ガスふろ給湯器に関する内容のみ記載しています

• リモコンの操作については、別冊のリモコン操作編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。

絵表示の説明

リモコンや高効率ガスふろ給湯器のしくみ **%** U< 3

使いかたのヒント * 177

いたがくがはい 版状

文中の(P○)の数字は参照ページを表します

ф ф

まずはじめに

故障・異常かな?と思ったら・・・・・・・・・ 23 点滅しているとき<故障表示> リモコンに3桁の数字が 困ったとき

に参考

アフターサービスについて・・・・・・・・・30 米証書……

1 9

初めてお使いになるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各部のなまえとはたらき(機器本体)・・・・・・・・・

ご使用前に

製品の品名・製品タイプをご確認ください・・・・・ 必ずお守りください(安全上の注意)・・・・・・・・

この取扱説明書の見かた・・・・・・・・・・・・・・・

まずはじめに

この取扱説明書の見かた/もくじ/製品の品名・製品タイプをご確認ください

戦品タイノ		品	11日間に 11日に 11日	型式名
全自動タイプ	MR-S シリーズ	NR-S82-4RFWC-RA NR-S82-4RFFC-RA NR-S82-4RFC-RA NR-S82-0RFWC-RA NR-S82-0RFMC-RA NR-S82-0RFMC-RA NR-S81-0RFWC-RA	11049-25-13056 11049-25-13086 11049-25-13087 11049-25-13109 11049-25-13113 11049-25-13115 11049-25-13115 11049-25-13115 11049-25-13115 11049-25-13115 11049-25-13115	GT-CA52.03 ANX GT-CA52.03 ANX
	NR-T シリーズ	NR-1824RFWARA NR-1820RFTA-RA NR-1820RFTA-RA NR-18 GRFWARA NR-18 16RFTA-RA NR-18 16RFTA-RA NR-18 16RFCA-RA NR-18 16RFCA-RA	11-049-25-13184 11-049-25-13184 11-049-25-13194 11-049-25-13216 11-049-25-13218 11-049-25-13218	GT-C2452 (S) AWX GT-C3452 (S) AWX-T GT-C2452 (S) AWX-T GT-C1652 (S) AWX-T
自動タイプ	NR-S ≫ U − X	NRSSEZ4RPUCR NRSSEZ4RFTCR NRSSEZ4RFDAR NRSSEZORFTCR NRSSE	11049-25-13065 11049-25-13065 11049-25-13096 11049-25-13096 11049-25-13131 11049-25-13176 11049-25-13170 11049-25-13170 11049-25-13170 11049-25-13170	GT-CA52.03 ANX GT-CA52.03 ANX
	NR-T シリーズ	NR-1824RFWA-R NR-1824RFTA-R NR-1820RFFTA-R NR-1810RFTA-R NR-1816RFWA-R NR-1816RFFTA-R NR-1816RFFTA-R NR-1816RFFTA-R	11-049-2-5-13189 11-049-2-5-13190 11-049-2-5-13204 11-049-2-5-13224 11-049-2-13228 11-049-2-13228	GTC-452(0)AWX GTC-452(0)AWX-1 GTC-052(0)AWX-1 GTC-052(0)AWX-1 GTC-052(0)AWX-1 GTC-052(0)AWX-1 GTC-052(0)AWX-1 GTC-052(0)AWX-1 GTC-052(0)AWX-1 GTC-052(0)AWX-1

まずはじめに

製品の品名・製品タイプをご確認ください

この製品シリーズは、製品タイズ(全自動タイプ/自動タイプ)によってしくみや操作が異なる部分があります。 以下の方法で、製品の品名により製品タイプをご確認のうえ、リモコン操作編の取扱説明書をお読みください。

●品名の確認のしかた



製品タイプの確認のしかた

 1
 まず、上記の方法で品名を確認します。

 2
 下記の表から判断します。

製品タイプ		品名	※ 対一口器	型式名
全自動タイプ	NR-S VU-Y X	NRSSZ4RPWCRA NRSSZ4RFPCRA NRSSZ4RFSARA NRSSZORFPCRA NRSSZ	11.049.25-13056 11.0442.5-13078 11.0492.5-13070 11.0492.5-13109 11.049.25-13113 11.049.25-13148 11.049.25-13152 11.049.25-13152 11.049.25-13150	GT-C452 (S) ANW. GT-C4452 (S) ANW. GT-C4452 (S) ANW. GT-C452 (S) ANW. GT-C4652 (S) ANW. GT-C4652 (S) ANW. GT-C1652 (S) ANW.
	NR-T シリーズ	NR-1824RFWA-RA NR-1820RFITA-RA NR-1820RFITA-RA NR-1816RFWA-RA NR-1816RFITA-RA NR-1816RFITA-RA NR-1816RFITA-RA NR-1816RFITA-RA NR-1816RFITA-RA	11-049-25-13-184 11-049-25-13-184 11-049-25-13-196 11-049-25-13-18 11-049-25-13-18 11-049-25-13-18	GT-C2452 (S) ANNX GT-C2452 (S) ANNX-T GT-C2052 (S) ANNX-T GT-C1652 (S) ANNX-T
自動タイプ	NR-S VU-X X	NRSSQ4RMCR NRSSQ4RHCR NRSSQ4RFGA-R NRSSQ5RFGA-R NRSSQ5RFCR NRSSQ5RFCR NRSSQ6RFCR NRSSG6R	110.049.25-1306.5 110.042.55-1306.5 110.042.55-1309.6 10.049.25-1313.7 110.049.25-1313.7 110.049.25-1317.0 110.049.25-1317.0 110.049.25-1317.0 110.049.25-1317.0	GT_Q422 (S) ANKY GT_Q422 (S) ANKY GT_Q422 (S) ANKY GT_Q522 (S) ANKY
	NR-T グリー ズ	NR-T824RFWA-R NR-T820RFWA-R NR-T820RFWA-R NR-T810RFMA-R NR-T816RFWA-R NR-T816RFTA-R NR-T816RFTA-R NR-T816RFTA-R	11-049-25-13189 11-049-25-13190 11-049-25-13206 11-049-25-13224 11-049-25-13228 11-049-25-13228	G1-C452(SAWX G1-C052(SAWX-1 G1-C062(SAWX-1 G1-C1652(SAWX-1 G1-C1652(SAWX-1 G1-C1652(SAWX-1 G1-C1652(SAWX-1 G1-C1652(SAWX-1 G1-C1652(SAWX-1 G1-C1652(SAWX-1 G1-C1652(SAWX-1 G1-C1652(SAWX-1 G1-C1652(SAWX-1 G1-C1652(SAWX-1

7

長期間使用しないとき (水抜きのしかた)・・・・・・ 15 凍結による破損を予防する・・・・・・・・・・・・12

必要なとき

m

NR-S824RF NR-T824RF NR-S820RF NR-T820RF NR-S816RF NR-T816RF シシシシシシリリリリリリリリリリリリ ズズズズズズ

0 1

まずはじめに

必ずお守りください(安全上の注意)

リモコン操作編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への信害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険 が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 △危険

または火災の可 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 能性が想定される内容を示しています。 △警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が 想定される内容を示しています。 八注意

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。 お願い

地震、火災などの緊急の場合は、次の手順 に従う



2. リモコンの運転スイッチを「切」にする

点火しない場合または、使用中に異常な臭気、異常さ、異常な温度を感じた場合や、使用途中で消火する場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉火する場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉

と思ったら」「リモコンに3桁の数字が点滅している ときく故障表示>」(P23~29)に従い処置をする 使用中に異常があった場合は、「故障・異常かな?

シャワー使用時に使用者以外が、リモコン の温度を変えたり、運転スイッチを「切」に したり、「優先」を切り替えたりしない

また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。 高温に変更されたときのやけど予防のため。

穴があいたり、 つまった状態で使用しない 給排気筒トップや給・排気筒が外れたり、

ガス漏れ時は、絶対に

・火をつけない

・電気器具のスイッチの入・切をしない ・電源プラグの抜き差しをしない ・周辺の電話も使用しない

火や火花で引火し、 火災の原因になります。

【屋内設置形の場合】

排気ガスが室内に漏れて、 一酸化炭素中毒の原因に なります。

子供を浴室内で遊ばせない 子供だけで入浴させない 思わぬ事故の原因になります。 お湯の中にもぐったり、循環アダプターの(フィルターを外して使用しない 運転中に体の一部や髪の毛などが吸い込まれ

追いだき中・ふろ自動(沸かし直し)中は、 循環アダプターからあついお湯が出るので

やけど予防のため。

必ず銘板に表示のガス・電源で使用する 都市ガス用 1

異常点火でやけどした

必ずお守りください (安全上の注意) 特に転居した場合は、必ずガスの種類(暗源の種類)が一致しているかどうか確認してください。わからないしもは、現場合は、販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。 表示のガス種および電源が一致しないと、 り、機器が故障する場合があります。 よる一酸化炭素中毒になったり、

してから使用する

60℃の高温で使ったあと、 あらためて使用するときは特に 注意してください。 やけど予防のため。

浴槽の湯温を手で確認して

から入浴する

やけど予防のため。

お湯の温度制御ができなくなり、やけどや機器の故障 太陽熱温水器とは絶対に接続しない (弊社ソーラー接続ユニットを使用する場合は除く)

ガス配管接続工事には専門の資格、技術 が必要なため、機器の設置・移動・取り 外しおよび付帯工事は、販売店または、 もよりの東京ガスに依頼する

安全に使用していただくため。

(クグく)

循環アダプタ

△警告

1 3. ガス栓・給水元栓を閉める

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止 し、販売店または、もよりの東京ガスに連絡する

―酸化炭素中毒の原因になります。

[屋外設置形の場合] 屋内に設置しない

ガス漏れに気づいたときは、

1. すぐに使用をやめる また、メーターの

ガス栓を閉める ガス栓も閉める

. 販売店または、もよりの 東京ガスに連絡する

【屋内設置形の場合】 窓や戸を開ける

m

て、おぼれたり、ケガをするおそれがあります。

さわらない

お客さまご自身では絶対に分解したり、 修理・改造はおこなわない

思わぬ事故や故障の原因になります。

不完全燃焼や一酸化炭素中毒、爆発点火の原因になります。

外壁の塗装や増改築、家屋の修繕時などに 機器本体(排気□)や給排気筒トップが養生 シートで覆われた場合は、機器を使用しな 禁止

必ずお守りください(安全上の注意)



まずはじめに

△警告

電源プラグはぬれた手でさわらない 該電の原因になります。














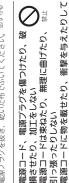

るおそれがあります。




慰電、ショート、火災の原因になります。


無理な力を加えない





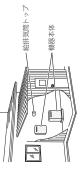



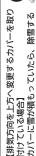

雪で排気が閉塞すると、不完全燃焼や機器の故障の原 カバーに雪が積もっていたら、除雪する



灯油、ガソリン、ペンジンなど、引火のおそれのある物を機器本体や排気口、給排気筒トップのまわりで使用しない 火災の原因になります。



必ずアースする



電源プラグは、コードを持たずに電源プラ

電源プラグ人 ½ 1 □

火災、感電の原因になり


コードを持って抜くと、 コードが破損し、発熱


グを持って抜く








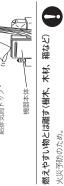

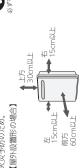

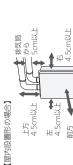

※印はアフターサービス上の寸法です。

必ずお守りください(安全上の注意)



NR-S824RF NR-T824RF NR-S820RF NR-T820RF NR-S816RF NR-T816RF



シシシシシシ


ズズズズズズ



やけど予防のため。

機器が故障した場合、感電の原因になります。 アースがされていない場合は、販売店または、 もよりの東京ガスにご相談ください。



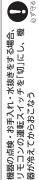

器が冷えてからおこなう

機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。 やけど予防のため。

機器の給気口がホコリ・ゴミなどでふさが


不完全燃焼の原因になります。

っていないか確認する

もしお客さまで旧機器の処理をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を 乾電池に関する注意(取り替え機器についてのお願い) 依頼してください

子供を機器の周囲、直下で遊ばせない

思わぬ事故の原因になります。

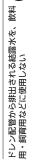

給湯、シャワー、おふろ以外の用途には使 用しない

思わぬ事故を予防するため。



配管カバーまたは据置台のフロントカパーを外した場合は、作業終了後、必ずフロントカバーを元どおり正しく取り付ける(P11) 【配管カバーまたは据置台がある場合】

大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを 引き起こす原因になります。

スピーカーに耳を近づけない

取扱説明書

まずはじめに、スナル

必ずお守りください(安全上の注意)

(もつりま)

お願い

電が発生しばじめたら、すみやかに運転を ▲ 停止し、電源プラグを電源コンセントから(電 技へ(またはスプレーカーを落とす) 電影う 放化手 GSPらXM(電流のRS名(わぶります))

電による一時的な過電流で電子部品を損傷する ことがあります。

mがトがあとは電源プラグを電源コンセント whi等は に差し込み、時計をあわせてください。 ※発期は、電源プラグを長時間抜くと凍結のお それがあります。 ※指数ではないが、実験をいるがの入れるおすりかします。 浴槽の循環アダプターのフィルターはこまめに掃 カー・

ポンプ故障の予防のため。

治槽の循環アダプターをタオルなどでふさがない 穴に物を詰めない

おふろ沸かしができません。 機器の故障の原因になります。



硫黄(イオウ)を含んだ入浴剤は使用しない

入浴剤・ふろがま洗浄剤・洗剤などを使用すると きは、注意書きをよく読み、正しく使用する **入浴剤・ふろがま洗浄剤の種類によっては、機器の熱**

交換器を腐食させたり、ポンプの能力が低下する原因になるものがあります。 これらを使用して追いだきしたとぎに、異常音が出たり、 直いだきできなくなる場合は、使用をやめてください。 ふるがま活浄剤の使用に際しては、注意書きをよく誘 み、正しく使用してください。

温泉水、井戸水、地下水、人工炭酸泉装置で使わない

水質によっては、機器内の配管に異物が付着したり、腐食して水漏れすることがあります。また、人工炭酸尿装度して水漏れきることがあります。また、人工炭酸尿炭質に、高濃度の炭酸ガスをお湯に溶かし込むため弱酸性とたります。そのため、追いだきをおこなうと機器内の配管・熱交換路・冷層内の循環アダプターなどが変色・腐食する場合があります。

機器や配管に長時間たまった水や、朝一番のお湯は

飲まない、調理に使用しない 雑用水として使用してください。

幾器のまわりはきれいにしておく

まわりが雑草、木くず、箱などで雑然としていると、機器の内部にゴキブリが侵入したりクモの巣がはったりして、機器の損傷や火災の原因になることがあります。

使用時の点火、使用後の消火を確認する ガス事故防止のため。

リモコンの運転スイッチ[切]時にはお湯側から水

を出さない

お湯を出すときには、運転スイッチ「入力を確認してください。 適転スイッチ「切」時にお湯側から長時間水を出すと熱 交換器内に結離弱象が発生し、不完全燃焼の原因になっ た交換。電気部品の損傷の原因になる場合があります。 シングルレバーが混合が性の場合は、レバーを完全に 水側にセットしてから水を出してください。

排気ガスが直接建物の外壁・窓・アルミサッシなどや、 物圏などの塗装品などに当たらないように設置する 増改築時も同様に注意する ガラスが割れたり、変色したり、塗装がはがれたりする原因になります。

「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」の 対象であり、法定資格を有する者以外、設置・移設で

機器に法定のラベルが貼付されていることを確認

【屋内設置形の場合】

ф %

> macallaであった。 郷などを値設する場合は、機器の点検・修理に必要な空間を確保し、空気の流れが停滞しないよう に考慮する

塀などと機器との間に充分な空間がないと、機器の点後・修理に支障をきたす場合があります。また、機器の周囲の空気の流れが停滞すると、燃焼不良になるおそれがあります。 (機器の修理・点検に必要な空間については、販売店または、もよりの東京ガスに確認してください)

谷槽、洗面台はこまめに掃除する

湯あかが残っていると、水中に含まれるわずかな調イオンと、せっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して、青く変色することがあります。

機器内に発生した結露水を排出する音で、異常ではあ c++・

浴室で排水音が聞こえる場合があります(P26)

積雪時には給気口・排気口・給排気筒トップの点検、除雪をする 雪により給気口・排気口・総排気筒トップがふさがれると、機器の故障の原因になります。

必ずお守りください(安全上の注意)

凍結による破損を予防する(P12)

給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したと

きに水が流れっぱなしになります。

断水時は運転を停止し、給湯栓を閉める

断水復帰後の使い始めのお湯は飲まない、調理に

使用しない

服かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故 が抗己をことがありますので、必要な対策をしてください。 凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内 でも有利になります。

長期間使用しない場合、必要な処置をする(P15) 凍結および万が一のガス漏れを防止するため。

断水したときは飲用や調理用に適さない水が配管にと どまることがあります。 断水復帰後は、給湯栓から充分水を流してから使

用する

停電後や、長期不在などで電源プラグを抜いたあ とは、現在時刻を確認する

この機器の純正部品以外は使用しない 思わぬ事故の原因になります。

業務用の用途では使用しない

-一」になる場合があります。

停電すると、運転が停止します

時計がリセットし、表示が「一:一

この製品は家庭用ですので、業務用の用途で使用すると 製品の寿命を書しく締めます。この場合の修理は、保 証期間内でも有料になります。

NR-S824RF NR-T824RF NR-S820RF NR-T820RF NR-S816RF NR-T816RF シシシシシシ ズズズズズズ 0 1

取扱説明書

ご使用前に

初めてお使いになるときは

初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。

半温

すべての水抜き栓から水漏れがないか 確認してから、給水元栓を全開にする 給水元栓をゆっくり開け、 (水抜き栓の位置→P17)

給湯栓を開けて水が出ることを確認し、 再度閉める

N



(例: NR-S824RFWC-RA)

電源プラグが電源コンセントに 差し込まれていることを ぬれた手でさわらない ガス栓を全開にし、

浴室リモコンでポンプの呼び水をする

4

①運転スイッチを「入」にし、ふろ自動スイッチを「入」にする

②浴槽の循環アダプターから水が出てくることを確認する



※リモコンに表示[111]が出たときは、運転スイッチをいったん[切]にし、もう一度手順4の①よりやり直してください。


③ふろ自動スイッチを「切」にする

④機器を使用しない場合は、運転スイッチを「切」にする


ご使用前に

各部のなまえとはたらき (機器本体)

イラストは施工例です。配管の形状、給水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

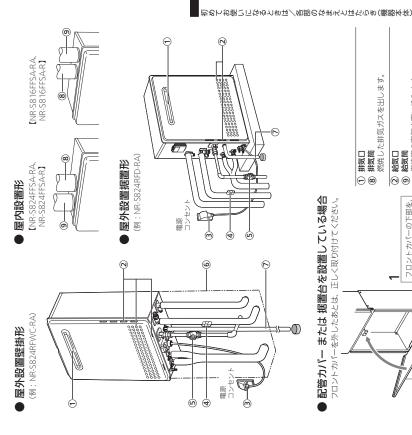

● 配管カバー または 据置台を設置している場合 フロントカバーを外したあとは、正しく取り付けてください。

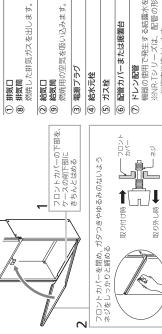

(3) 電源プラグ 4 給水元栓

燃焼した排気ガスを出します。

⑥ 配管カバーまたは据置台

(3) ドレン配管 機器の使用で発生する結響がを排水します。 ※NR-Tシリーズは、配管の形状が異なり、 浴室内に排水します。

7

凍結による破損を予防する

凍結による破損を予防する

必要なとき

凍結による破損 を予防する お願い

●優かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、以下をお読みいただき、必要な対策をしてください。● 凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

通常の寒さのとき (右の気象条件ほど 厳しくないとき) **対策1**で 凍結予防する

低温注意報が発令されたとき外気温が極端に低いとき(-15℃以下)-15℃より高くても風があるとき 対策 1+2で凍結予防する

または ※上記の気象条件の場合は、 対策1のみでは凍結予防できません

長期間 使用しないとき 水抜き をする P15の方法で

対策2

リモコンの運転スイッチを「切」にする

T

サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓の場合は、 最高温度側にする

3

少量の水とは・・・1分間に約400mL、太さ約4mm

●機器だけでなく、給水・給源配管、給水元柱など、・サーモスタット式銀台水柱やシングルレバー式混合 も同時に凍結予防でさます。 ・ 本語器現象予防して、「重両スイッチ[切]の状態で、中ピ子的のため。 ・ 発露発表がらよって、一般によって、一般によって、一般によって、一般にある場合には が(P8)、 凍結予防の処置の場合は問題ありません。 P15の方法で水抜きをおこなってください。

通水による凍結予防

ุก

おふろの給湯栓を開き、少量の水を流したままにする

流量が不安定になっている場合があります 約30分後、流れる量を確認する 4

凍結予防ヒーター + ポンプ運転により自動的に凍結予防 (運転スイッチ「入」「切」に関係なく、自動的に凍結予防します)

対策1

●給水・給湯配管や、給水元栓およびふる配管などの環結は予防できません。必ず保温材または 単気トーターを巻くなどの地域に応じた処置を してください。 (わからないときは、販売店に確認してください)

電源プラグを入れておくと、 凍結予防ヒーターで機器内の 凍結予防をします

電源プラグを抜かない

・燃焼はしませんが、ポンプの運転音(ウーン)と 水が循環する音がします。 ・リモコンに減結予防運転中マーが点灯します。 ・水がないとボンブが空運転し、機器から大きな 音が発生する場合があります。

ポンプで浴槽の水を循環させ、 ふろ配管の凍結予防をします

浴槽の循環アダプターの上まで 水を入れておく (残り湯があるときなど)

取扱説明書

長期間使用しないとき(水抜きのしかた)

必要なとき

機器の水抜きをする場合、リモコンの運転スイッチを「切」にし、機器が冷えてからおこなうやけど予防のため。機器の使用値後は、機器内のお湯が高温になっています。

△注意

NR-Tシリーズの場合は、P34の内容に従って、水抜きをおこなってください。

準備

水抜き栓などからお湯(水)が約2.7L出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

1

-

ガス栓①と給水元栓②を閉める

7

無無

(例:NR-S824RFWC-RA)


凍結による破損を予防する(つづき)


必要なとき

● リモコンの運転スイッチを「切」にする


凍結してお湯(水)が出ないとき

- 「入」にしていると燃焼する場合があります。気温の上昇により自然に解凍するまで待つことをおすすめします。
- すぐにお湯を使いたい場合は、以下の方法をお試しください

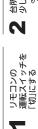

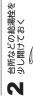




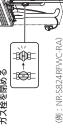

給水元栓をまわしてみる(閉めてみる)

4

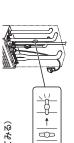

給水元栓が凍結して回らない場合

②**人肌程度(30~40℃)のぬるま湯**を給火元栓に巻いたタオルにゆっくりかける。(必要に応じて、床面などがぬれないように処置をする)

●熱湯をかけると配管が破裂するおそれがあります。●機器の電源プラグ、コード、電源コンセントにお湯がかから がス栓とまちがえないように注意してください。 ないように注意してください。

③給水元栓が回る(水が流れる音がする)ようになったら、給湯栓を閉める。

| 給水元栓が回るのに水が出ない場合

給水元栓を必ず閉め、気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

● 票結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。機器の効準の原因となります。● 総湯栓から水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認のうえ使用してください。

凍結による破損を予防する/長期間使用しないとき(水抜きのしかた)

| 1562||1632|| 本表示する場合がありますが、異常ではありますが、異常ではありません。| (本のまた)| (ンに故障表

①リモコンの運転スイッチを「入」にする

4

タオルを巻く

家中のすべての給湯栓を全開にする

3

2 浴槽内の水を完全に排水する

②追いだきスイッチを「入」にし、循環アダプターから水が出ることを確認

③循環アダプターから水が出なくなったら、運転スイッチを「切」にする

15 ()づく)

NR-S824RFシリ NR-T824RFシリ NR-S820RFシリ NR-T820RFシリ NR-S816RFシリ NR-T816RFシリ ズズズズズズ

0 1

長期間使用しないとき(水抜きのしかた)

過圧防止安全装置(水抜き栓) 8 Ш 3456 屋外設置据置形 水抜き栓(フィルター付き)① (外設置形) 【屋内設置形】 各水抜き栓は、保温材などで見えにくいことがあります。 [屋外設置形] (例: NR-S824RFWC-RA) 水抜き栓**3141516** 屋外設置壁掛形

水抜き後の再使用のとき

①すべての水抜き栓・過圧防止安全装置(水抜き栓)・家中のすべての給湯栓が確実に閉まっていることを確認する。 ②給水元栓を開ける。

③家中のブラベアの給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れがないかよく確認する。④ガス栓を開け、電源ブラグを電源コンセントに差し込む。「めがた手でさわらない」「のボンブの呼び水をする。(P10の手順4)

17

長期間使用しないとき(水抜きのしかた) (つづき)

(しづき)

必要なとき

①水抜き栓314回(屋外設置据置形の場合は61も)を少しずつ左に回して開

② [屋外設置形の場合]

水抜き栓(フィルター付き) ①を左に回して外す [屋内設置形の場合] 水抜き栓(フィルター付き) 2の 国部を左に回して開ける

③過圧防止安全装置(水抜き栓)图を左に回して開ける

④約2分そのままにする

①運転スイッチを「入」にする 9

②ふろ自動スイッチを「入」にし、約1分そのままにする ③運転スイッチを「切」にする

示[562][632] を 表示する場合があ りますが、異常で はありません。 に故障表

機器の電源プラグを抜く ぬれた手でさわらない 完全に排水したことを確認したあと、すべての水抜き栓・過圧防止安全装 置(水抜き栓)・家中のすべての給湯栓を閉める 雀実に閉まっていることを確認する ※閉まっていないと、再使用時に排気ガスが漏れる場合があります

NR-S824RF NR-T824RF NR-S820RF NR-T820RF NR-S816RF NR-T816RF シシシシシシ ズズズズズズ

水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合がありますので、以下

お手入れ 水抜き栓のフィルタ

①水抜き栓から出る水(お湯)を受ける容器を準備する。

の方法で掃除をしてください。

③台所・洗面所など、家中のすべての給湯栓を開ける。

②機器の給水元栓(P11)を閉める。

中性洗剤を使用してください。

ぬれた布で落としたあと充分水気をふき取ってください。 特に汚れのひどいときには、中性洗剤を使用してください

外装の汚れ→◎

お手入れ

湿った布で軽く

ノモコンの表面が汚れたときは、

ふいてください。

お手入れ」リモコン

0 1

必要なとき

日常の点検・お手入れのしかた

● 点検・お手入れは定期的におこなってください。

△注意

機器の点検・お手入れをする場合、リモコンの運転スイッチを「切」にし、機器が冷えてからおこなう やけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

小体

排気口・給排気筒トップにススがついていないか? →④

ついている場合:★

【排気方向を上方へ変更するカパーを取り付けている場合】 カバーに雪が積もっていないか? 積もっている場合は、除雪する。

小体

排気口・給気口・給排気筒トップがホコリなどで ふさがっていないか? →**④**®

ふさがっている場合は、掃除する。

機器外装に異常な変色はないか? 現象があった場合:★

点檢

運転中に機器から異常音が聞こえないか? →⑥ 機器・配管から水漏れはないか? があいのフィーの 「故障・異常かな?と思ったら」のP26を確認する。 それでも、なおおかしいときは、販売店または、も よりの東京ガスに連絡する。


【NR-Sシリーズの場合】

ドレン配管の先が氷にしかっている場合: 「ミなどは取り除く。

小体

新聞紙・木材・灯油・スプレー缶など、燃えやすいものを置いていないか? 機器や排気口・給排気筒トップのまわりに洗濯物 燃えやすいものを置かない

| ★の処置 | 販売店または、もよりの東京ガスへ連絡する。

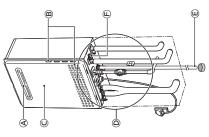

(例: NR-S824RFWC-RA)

お手入れ おふろの配管

※1このとき水(湯)が出るので注意してください。 ※2水抜き栓からフィルターが外れた場合は、水抜き栓とフィルターの間のパッキンをなくさないように注意してください。

③給水元栓を開け、水抜き栓の周囲に水漏れがないことを確認する。

◎元どおりに国部を取り付け、国部を閉める。

■部を左に回して外す。※1●フィルター部分をブラッなどで水洗いする。※2

水抜き栓

バンド

などで水洗いする。※2 ②元どおりに水抜き栓を取り付ける。

③すべての給湯栓を閉める。

バンドから外す。 ®フィルター部分をプラシ

外す。※1 ⑤配管とつながっている

④水抜き栓を左に回して

【屋外設置形の場合】

|④||本を存に回して開ける。 ⑤水が完全に抜けたら、

【屋内設置形の場合】

フィルター パッキン

点檢

機器外装の下部周辺などにサビや穴開きはないか? →⑥ 現象があった場合

お手入れ | 循環アダプターのフィルター (月に1度くらい)

※海に近く潮風が当たりやすい地域の場合、潮風に る場合があります。サビがひどい場合は、機器本体 内部への影響も考えられますので、点検(有料)をお 機器本体および配管接続部にサビが発生す すすめします。

ると、機器が故障することがあります。

①循環アダプターのフィルター

を左に回して外す

点極

給排気筒トップや給・排気筒が外れたり、穴があいたり、詰まったりしていないか? 現象があった場合:★

小棒

配管カバーまたは据置台のフロントカバーにガタつき ガタつきやゆるみがないよう、ネジをしっかりと締める。 【配管カバーまたは据置台がある場合】 やゆるみがないか?

日常の点検・お手入れのしかた

の右に止まるまで回して ●ボンブで浴槽の水を循環させるため、湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗浄剤をお試しください。(ふろがま洗浄剤の貼明書に従って圧しく洗浄してください)●ふる配管クリーンによって配管内の残り湯を押し出すことができます。(リモコン操作編の取扱説明書参照) ・・ルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめ ※リモコンの運転スイッチを「切」にしてからおこなってください。 ※フィルターは必ず圧常に取り付けて使用してください。外したままや、圧常に取り付けられていない状態で使用す 固定する

はめ込む

②歯ブラシなどで水洗いする ③△同士を合わせて

定期点検のおすすめ(有料)

異なる場合があります)

(循環アダプターの形状は、

ご使用上支陣がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。なお、給水用具(逆流防止装置)に関しては、日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4~6年に1回程度をおすすめします。点検は販売店にご相談ください。

NR-S824RF NR-T824RF NR-S820RF NR-T820RF NR-S816RF NR-T816RF シシシシシシ ズズズズズズ

0 1

法定点検について【屋内設置形の場合】

必要なとき

(消安法) の長期使用製品安全点検制度で指定された特定保守製品です。 消費生活用製品安全法 お買い上げいただいた製品は、

73.5 777.1 JS S 2072の「標準使用条件」に基づいて想定した以下の使用条件にて、当社において耐久試験等を行い、その結果算出された数値等に基づいて、「経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが着しく少ないこと」を確認した時期

本製品の設計標準使用期間は、次のように設定しています。

1) 站期:: 製造年月

(設計標準使用期間の算定の根拠>

● 特定保守製品とは

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化 (経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な信害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの(消安法第2条第4項)」として指定された製品です。

法定の点検期間になったら点検を受けてください

- ●特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するために、設計標準使用期間に基づいて製品ごとに設定された点検期間中に点検を買けることが、製品の所有者の責務として求められています(消安法第32条の14)。本製品に表示している点検期間になりましたら、必ず点検を受けてください。(点検は有料です)
 - なお、法定点検の後もご使用を継続する場合には、こまめに点検を受けることが本製品を安全にお使いいただく ために必要となりますので、ご注意ください。
- 事法定点検は、その時点で点検基準に適合しているかどうかの確認であって、その後の安全を担保するものではあ

使用頻度・使用環境・設置場所が標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等、本来の目的以外の方法で使用された場合は、本体に記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。これに該当するような場合は、下記「長期使用製品安全点検に関するお問合せ先」にご選絡ください。

特定保守製品について、点検期間中に点検基準に従って実施する有料の法定点検です。・点検基準は消安法省令に定められており、製品区分ごとに点検項目、点検内容が定められています。

て使用を継続するかどうかはお客さまの判断となります。

[法定点検の料金について]

点検料金は技術料、出張料などを合計した金額となります。

http://home.tokyo-gas.co.jp/

法定点検は、東京ガスが本点検作業を委託している協力企業の作業員がおこないます。

【法定点検の内容について】

法定点検について

※「使用条件」は、弊社における代表的な製品の条件を記載しています。製品によっては、使用条件が異なります。

<いわだ> 順供行い

法定の所有者登録をしてください

- 特定保守製品の所有者は、この製品の製造(輸入) 事業者に法定の所有者登録をすることが求められています (消 安法第32条の8第1頃)。
 - ご登録いただいた所有者情報は、消安法、個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、 法定点検やリコール等の製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。 製品に同梱している「所有者票」に記載している《所有者情報の登録方法》に従って、ご登録をお願いします。

登録していただいた所有者情報に変更がありましたらご連絡ください

●所有者情報に変更があった場合、この製品の製造(輸入)事業者に変更の連絡をすることが求められています(消 引っ越しなどで所有者情報に変更がありましたら、速やかに[所有者票]に記載している《所有者情報の登録方法] 安法第32条の8第2項)、

ご連絡いただかない場合、法定点検やリコール等の製品安全に関するお知らせが正しく届かないことがあります。 に掲げる問合せ連絡先にご連絡ください。

法定の点検通知をいたします

- ●法定の所有者登録をしていただいた方に、登録情報に基づいて点検期間の開始前に法定の点検適知をいたします
- ●点検期間については、製品本体の表示、もしくは製品に同梱している「所有者票(お客さま控え)」をご覧ください。

【本製品の設計標準使用期間について】

設計標準使用期間*を10年と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超えて使用す

ると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。 ※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理がおこなわれた場 合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定され [無料修理保証期間]とは異なるのでご注意ください。(無料修理保証期間は取扱説明書の保証書をご参照願いま | <u>す</u>]

るものです(消安法第32条の3).

法定点検について【屋内設置形の場合】 ●点検の結果は、点検結果表にてお知らせします。 ●点検の結果、不適合となった場合には可能な限りの選択肢をお知らせします。この場合、整備(修理を含む)を行っ 点検料金は、お客さまにご負担いただきます。また、点検の結果、整備が必要となった場合は、別途整備費用(有料) なお、点検料金の設定の基準等や、点検要請に対応する事業所等については、下記のアドレスからご覧いただけます。

安全性を確保(回復)させるために必要な部品であり、 インターネットでご確認できない場合は、下記「長期使用製品安全点検に関するお問合せ先」にご連絡ください。

(本製品の点検の結果必要となると見込まれる整備用部品の保有期間)

(2)水・湯・ガス通路に関する部品:製造打切後11年

(3)安全装置に関する部品:製造打切後11年

(1)点火・消火に関する部品:製造打切後11年

※補修用性能部品の保有期間はB30をご覧ください。

整備用部品とは、法定点検の結果、不備が認められた場合に、安全性を確保補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)とは異なります。 ミットスイッチ・温度ヒューズ・フレームロッド

長期使用製品安全点検に関するお問合せ先

月曜日~土曜日(祝日除く) $9:00 \sim 19:00$ 03 - 3344 - 9199東京ガスお客さまセンター 受付時間 電話番号

取扱説明書

あんしん点検について【屋外設置形の場合】

必要なとき

機器の長期間ご使用時の「あんしん点検」(有料)のおすすめ

お買い上げいただいた製品は、長期間使用すると、経年劣化によって安全上支障が生じお客さまに危害を及ぼすおそ

れがあります。 本製品には、悪難的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用できる期間として「設計上の標準使用期 間1を設けています。[設計上の標準使用期間)を超えてのご使用は、経年劣化による事政発生の危険度が高くなりま すので、総続して使用される場合は、安全艦隊のために「あんしん点線」(得別)を受けてください。

● あんしん点検とは

あんしん点検は、東京ガスが本点検作業を委託している協力企業の作業員が行います。 **[点検の内容について]**

- ●点検基準は、経済産業省関係特定保守製品に関する省令に定められた法定点検の基準を参考に、当社で設定して あんしん点検は、お客さまの任意で受けていただく有料の点検です。
- ●あんしん点検の結果は、点検作業票にてお知らせします。 ●点検の結果、不適合となった場合には可能な限りの選択肢をお知らせします。この場合、整備(修理を含む)を行って使用を継続するかどうかはお客さまの判断となります。 て使用を継続するかどうかはお客さまの判断となります。

 - ●あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するもので はありません。

|点検料金および点検の依頼先について] ●点検料金は、お客さまにご負担いただきます。また点検の結果、整備が必要となった場合は、別途整備費用(有料) が発生いたします。

なお、あんしん点検料金の設定基準や点検要請に対応する事業所等については、下記のアドレスからご覧いただ けます。(インターネットでご確認できない場合は、下記お問合せ先にご連絡ください。) http://home.tokyo-gas.co.jp/

●あんしん点検のお申し込み・お問合せは、下記までご連絡ください。

東京ガスお客さまセンター 受付時間 月曜日〜土曜日(祝日除く) 9:00~19:00 TEL:03-3344-9199

● 設計上の標準使用期間について

本製品は、設計上の標準使用期間と10年と算定しております。 設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切3起扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、 安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間になります。「無料修理保証期間」 とは異なりますのでご光意ください(精神修理保証期間は保証書を影照観います)。

困ったとぎ

故障・異常かな?と思ったら

●リモコン爆作編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。 ●文中の倒は、メニュースイッチのあるリモコンをお使いの場合の注釈です。P26をお読みください。

お湯・シャワー			
こんなときは	こんなことが考えられます	処置 ★については、リモコン操作編の取扱説明書をご覧ください	
給湯栓を開いても	ガス栓・給水元栓が全開になっていない。	ガス栓・給水元栓を全開に。	
お湯が出てたないお湯になっない	断水している。	復旧を待つ。	
	給湯栓が充分開いていない。	給湯栓を充分に開ける。	
	ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。	もよりの東京ガスに連絡を。	
	水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっている。	P19	16-5
	凍結している。	P14	74
	リモコンの運転スイッチが「切」になっている。	運転スイッチを「入」に。	24[[4
	夏場などの水温が高いときに、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯になりません。	給湯温度を上げるか、給湯栓 をもっと開いて使用する。	取にし:
お湯が出てくるまで 時間がかかる	機器から給湯栓まで距離があるためです。	異常ではありません。	3P[]
低温のお湯が出ない	給水元栓が全開になっていない。	給水元栓を全開に。	まな記
	給湯温度の設定が合っていない。	給湯温度を適温に設定する。★	以鮰
	夏場などの水温が高いときに低温のお湯を出そうとすると、 お湯の温度が設定温度より高くなることがあります。	給湯栓をもっと開いて使用する。	か の 離
	少量のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなることがあります。	もう少し給湯栓を開いて使用 する。	K(0)
	弊社ソーラー接続ユニットを使用して太陽熱温水器と接続して いる場合、太陽熱温水器でお湯の温度が高くなるため、低温の お湯が出ない場合があります。	異常ではありません。	
高温のお湯が出ない	ガス栓が全開になっていない。	ガス栓を全開に。	- 1
	給湯温度の設定が合っていない。	給湯温度を適温に設定する。★	#
	【コーザー設定の番号12をfoFlic変更レた場合)(圧) 動場はいた心臓にも激を使った、ふる運動のお湯が出ます。 お湯はか、たし海が終わっても、対象の使用をいったんやか るまでは、高温のお湯は出ません。(結湯温度設定が高温のと ※リキコンの表示はそのままです。 ※リキコンの表示はそのままです。 <例:給湯温度の設定のCーを過の温度40でと	異常ではありません。	A陣・異常かな?と
給湯栓を絞ると水になった	給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5L以下になったとき消火します。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。	異常ではありません。	思ったら
給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンが優先になっていない。	優先切替。★	1
給湯温度の設定が ある温度以上、上げられない	ユーザー設定の番号11で、給湯・シャワーの温度を制限している。(正2)	給湯温度の上限の設定を確認 する。★	
給湯栓から出るお湯の量が 少ない	eCOスイッチを「入」にすると、給湯量が少なくなります。(ひかえめ給湯量)	お好みの量に変更する。★	
お湯が白く濁って見える	水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、細かい泡となって出てくる現象で、無害なものです。	異常ではありません。	

23 ()づく)

故障・異常かな?と思ったら(つづき)

(つづき)

困ったとき

こんなときは	こんなことが考えられます	処置 ★については、リモコン操作編の取扱説明書をご覧ください
給湯栓から出るお湯の量が 変化する	お湯を使用中に、他の場所でお湯を使用したりふろ目動や追 いだきをすると、お湯の腫が減る場合があります。	異常ではありません。 他の場所での使用をやめたり、 ふろ自動や追いだきが終わる と、元に戻ります。
	水道の圧力や配管条件によっては、お湯の量が変化する場合 があります。また、水栓の種類によっては、初め多く出てそ の後安定するなど、お湯の量が変化するものがあります。	異常ではありません。
	【ユーザー設定の番号12を「oF」に変更した場合】(<u>年1)</u> お湯の出が悪くなることがあります。	異常ではありません。

おふろ		
こんなときは	こんなことが考えられます	 ・ 本については、リモコン薬作編 の取扱財明書をご覧ください
ふろ温度の設定が ある温度以上、上げられない	ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制・限している。(生3)	ふろ温度の上限の設定を確認 する。★
設定したふろ温度どおりに 沸き上がらない	お湯はり中にふろ温度を低く設定し直した場合、実際の沸き 上がりの温度は設定温度より高くなることがあります。	異常ではありません。
おふろのお湯がぬるい	ふろ温度の設定が合っていない。	ふろ温度を適温に設定する。★
おふろのお湯があつい	浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。	P19
	浴槽の循環アダプターのフィルターが確実に取り付けられて いない。	確実に取り付ける。(P19)
	ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制 限している。(生3)	ふろ温度の上限の設定を確認 する。★
設定したふろ湯量どおりに	ふろ湯量の設定が合っていない。	ふろ湯量を適量に設定する。★
消き上がらない	浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まって いる。	P19
	沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」「入」 をくりかえすと、お湯があふれることがあります。	異常ではありません。
	[全自動タイプの場合] 上記3点を確認してもなお問題のあるときは、記憶しているふ ろ湯量(水位)が合っていない可能性があります。	水位をリセットする。★
	[自動 <i>タイプの場合]</i> 浴槽に人が入っているときにふろ自動スイッチを「入」にする と、お湯があふれることがあります。	異常ではありません。
	[自動 <i>タイプの場合</i>] 残り湯をふろ自動で沸かし直すと、設定した湯量どおりにな りません。	「残り湯を沸かし直す場合・自 動タイプ」参照★
浴槽の循環アダプターから 「ボコ、ボコ」と空気の出る音 がすることがある	おふろの配管などにたまった空気が出る音です。	異常ではありません。
お湯はりの初めに水が出る	水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お 湯はりの初めに水が出る場合があります。	異常ではありません。
ふろ自動が途中で停止した ふろ自動や追いだきの 沸き上がりがいつもより遅い	ふろ目動と結腸を同時に使うと、お湯の出をよくするために お湯はりを一時中断します。そのため、ふろ目動が嶽中で停 止します。	異常ではありません。 お湯はりを中断しないように するには→ユーザー設定の番 号12★(注3

故障・異常かな?と思ったら

こんなときは	こんなことが考えられます	処置 ★については、リモコン薬作編の取扱説明書をご覧ください
ふろ自動や追いだきを始めると にごったお湯が出る	ふろ配管クリーンをしていない場合、ふろ目動や追いだきを 始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。特ににごり 系の入浴剤を使用した場合は、日立つことがあります。	ふろ配管クリーンをする。★
浴槽の循環アダプターから お湯が出たり止まったりする	ふろ自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが作動し、しばらくは循環アダプターからお湯が出たり 比まったりします。	異常ではありません。
おふるを使用していないのに 浴槽の循環アダプターから	凍結予防のためポンプが作動し、配管に残っている水が循環 アダプターから出る場合があります。	異常ではありません。
お湯 (水) が出る	(年日勤タイプの場合) 浴槽のお湯(水)を排水中、ふる配管クリーンがはたらくと、 循環アダプターからお湯が出ます。	異常ではありません。
追いだきができない	浴槽の循環アダプターの上までお湯(水)が入っていない。	確認する。
追いだきが途中で停止した	ポンプの呼び水をしていない。	P10の手順4
	浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まって いる。	P19
	断水している。(断水時は、浴槽にためていた残り湯の追いだ きはできません)	復旧を待つ。
追いだきしても ふろ温度が上がらない	ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制 假している。(狂3	ふろ温度の上限の設定を確認 する。★
ふろ自動の沸き上がりが遅い	eCOスイッチを「入」にすると、省エネ優先でふろ自動をします(最適ふろ自動)。湯量や燃焼量を抑えながら沸かすため、沸き上がりが通常よりも遅くなります。	異常ではありません。 「最適ふろ自動」をやめるには →お好みeco設定★(歪)
[全自動タイプの場合] 排水栓を抜いていないのに 自動ふろ配管クリーンが はたらいた	市販または洗濯機付属のふろ水ボンプなどで給電水をくみ上げた場合、排水栓を投いたと等に沿電水が減るメビードと同じ程度の目さて治電水が減ると、はたらくことがあります。	異常ではありません。
【全自動タイプの場合】自動ふろ配管クリーンが	自動ふろ配管クリーンのはたらく条件が揃っていない可能性 があります。	自動ふろ配管クリーンの条件を 再確認の上、操作する。★
またらかない	以下の場合は、条件が描っていても自動ふる配管クリーンが れたのかないことがあります。 ・総湯やシャワーの使用中に排み4名を払いたとき。 ・非米スピードが遅いとき。(例:浴槽の様米口が結まってい るなど)	異常ではありません。
	停電した。(停電後は、自動)ふる配管クリーンははたらきません)	異常ではありません。
	ユーザー設定の番号5が[3]になっている。(全6)	「1」か「2」にする。★ 窪刀

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ		0 1

故障・異常かな?と思ったら

27

故障・異常かな?と思ったら(つづき)

困ったとき

* memo *

戏台上加入		
こんなときは	こんなことが考えられます	00個
排気口・給排気筒トップから 湯気(白い煙のようなもの)が 出る	この機器で排出される燃焼ガスは温度が低く、水分を多く含んでいるため、外気に触れると結器し、日い湯気に見えます。	異常ではありません。
機器から水漏れしている	【NR-Sシリーズの場合】 機器内に発生した結露水をドレン配管から排出します。(最 大100mL/分程度)	異常ではありません。
	【が抜き栓から水が出ている場合】 機関内に高いて打が生じたき、過圧防止安全装置がはた らき、過圧防止安全装置付の水抜き栓から水端が落ちるこ とがあります。 層内設置の機器で排水処理されていない場合は、販売店に 相談してください。	異常ではありません。
【NR-Tシリーズの場合】 浴室で排水音が聞こえること がある	機器内に発生した結露水を、ポンプで浴室に排出します。 この時に音が発生します。(最大約20秒間、1日約5回 ※季節や使用条件により異なります)	異常ではありません。
運転中に停止した	ガス栓・給水元栓が全開になっていない。	ガス栓・給水元栓を全開に。
	断水している。	復旧を待つ。
	給湯栓が充分開いていない。	給湯栓を充分に開ける。
	ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。	もよりの東京ガスに連絡を。
使用していないのに音がする	(重転を停止しても、しばらくの間機器から音がする場合) 「鹿丸ノッチを17川切11/たり、終湯を存期刊いたり、機器 の使用後しばらくするとフック・、クーという音がする場合) 再使用時の点火をより与くするため、また、再使用時にお象 の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。	異常ではありません。
	(機器からウーンという音がする場合) ポンプが目動的に作動する音です。 ●追いだき祭了後(お湯をまぜろため) ●ふろ予約時の予約時刻1~2時間前(残り湯チェックのため) ●気みがありかずが弱り1~2時間前(残り湯チェックのため)	異常ではありません。
水が青く見える 浴槽や洗面台が青く変色した	浴槽や洗面台が水中に含まれる微量の銅イオンと脂肪分(湯 あか)により青く着色することがありますが、健康上問題ありません。	浴室用洗剤とスポンジでこまめ に掃除することにより着色しに くくなります。

●メニュースイッチのあるリモコンをお使いの場合は、下記のように読み替えてください。

(至1) [「お湯を使った時のお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断」をしないように変更した場合] (至2) 給湯温度の上限を設定している。
(全3) おろ温度の上限を設定している。
(全5) がろ温度の上限を設定している。
(全5) 「第2をすった時のが湯はり(ふう音動・たし湯)の一時中断」の設定
(全5) 「電3の「全日動」をやめることはできません。
(全5) 「目動ふる配管クリーン」をよない設定にしている。
(定7) 「目動ふる配管クリーン」をする設定にする。

29

「屋内設置形の場合に表示します】 | 際区式表現を出な場合のセンチントの上昇転が生した | 摩尼式表表現を出な場合のセンチントの下目時間を超えた(そのまま放置しておくと使用できなくなります) |機器の使用で発生する結露水を中和するための中和器に、不具合が生じた

給排気に異常が生じ、安全のために能力を低下させている (機器は使用できますが、安全のため点検を受けてください)

故障表示 原因 101 290 380

以下の場合は、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください

[屋内設置形の場合に表示します] 長期にわたり、機器を使用した場合に表示します 販売店または、もよりの果完ガスにご連絡ください。 点検のご案内をさせていただきます。 (機器は使用できます)

888

661

| 中和器の寿命のため交換が必要 | (しばちくすると使用できなくなりますので、すぐに販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください)

燃焼に異常が生じた (機器は使用できません)

991 992

・P28~29以外の表示が出るとき ・P28の処匿をしてもなお表示がくりかえし出るとぎ ・その他、わからないとき

・水量を調節する装置に異常が生じた (しばちく使用はできますが、必ず販売店者たは、もよりの東京ガスにご連絡ください) ※ただし、お海の出始かやお湯の電を変更したときに、設定温度よりも繋いお湯が出たり、高温のお湯が出る場合は、すぐに使用をやめ、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

リモコンに3桁の数字が点滅しているとき〈故障表示〉

予具合が生じたとき、リモコンの時計表示部に故障表示が点滅します。 下表に応じた処置をしてください。

困ったとき

	の名の	お客さまで対処できるもの	
初めてふる自動をするとき、浴槽に 直量応用の水などが残っていた 連続50分以上給湯した 連続50分以上給湯した 海側の前火エラー ふる側の点火エラー ぶる側の点火エラー がりすぎた 断水などで水が通っていない(ふる 巨態) 追いだき、たし湯、たし水の とき) あるの追いだきのとき、浴槽のお あるの追いだきのとき、浴槽のお あるの追いだきが、上外の一が結 まっているか、正常に取り付けられ ているか、正常に取り付けられ でいない。	故障表示	原因	処置
	002	初めてふろ自動をするとき、浴槽に 試運転時の水などが残っていた	①再度ふろ自動スイッチを押す。(松障表示消灯)②次回ふろ自動をするとき、浴槽内に残り湯がない状態でおこなう。 (それ以降は残り湯があっても、ふろ自動ができます)
連続90分以上追いだきした 	011	連続60分以上給湯した	①給湯栓を閉める。 ②リモコンの運転スイッチを「切」にし、再度「入」にして使用する。
	012	連続90分以上追いだきした	①リモコンの運転スイッチを「切」にし、再度「入」にする。②冷槽のお湯の温度が高温になっている場合は、安全のため点検を受ける。
************************************	032**1	浴槽の排水栓の閉め忘れ	①浴槽の排水栓を閉める。 ②再操作をする。表示・音声が出なければ正常。
32名側の点火エラー (一般化皮素温度) お湯の温度が設定温度より異常に上がりまざた 断水などで水が通っていない(ふろ目動、追いだき、たし湯、たし水のとき) おふろの追いだきのとき、浴槽のお湯(め)が足りない イスラック・ルターが結果 まっているか、正常に取り付けられていない ないない (放成に異常が生じた (放成に異常が生じた	111	給湯側の点火エラー	⑤リモコンの運転スイッチをf切」にする。 ③下記★の事項を確認して問題があれば処置する。 ③運転スイッチを「入」にし、給湯性を開いて表示が出なければ正常。
(一般)位表意図 (112	ふろ側の点火エラー	①リモコンの運転スイッチを[切]にする。 ②下配★や庫項を確認して問題がおれば処置する。 ③適転スイッチを[入]にし、追いだきスイッチを押して表示が出なければ正 常。
は 湯の 温度 が設定 温度 より 異常 に上がり すぎた	130**2	然妹上の不具合 (一般「欧素濃度)	
断水などで水が適っていない(ふる 日動、追いだき、たし郷、たし水の とき) おふるの追いだきのとき、浴槽のお 湯(め) が足りない 循環 アダプターのフィルターが結 まっているか、正常に取り付けられ ていない。	161	お湯の温度が設定温度より異常に上 がりすぎた	
あふるの追いだきのとき、浴槽のお 湯(か)が足りない 循環アダブターのフィルターが詰 まっているか、正常に取り付けられ ていない 燃焼に異常が生じた	562	断水などで水が通っていない(ふろ 自動、追いだき、たし湯、たし水の とき)	①絶光元柱が開いているか、断水していないか(水栓から水が出るか)を確 取する。 ②リモコンの連転スイッチを[切]にし、過水を確認してから再度[入]にし て使用する。
循環アダプターのフィルターが結 まっているか、正常に取り付けられ ていない。 燃焼に異常が生じた	632		①リモコンの運転スイッチを「切」にし、再度「入」にする。 ②冷槽の循環アダプターの上までお湯(水)を入れてから追いだきをする。
燃焼に異常が生じた		循環 <i>アダプターのフィルターが</i> 詰 まっているか、正常に取り付けられ ていない	○循環アダプターのフィルターを確認する。(詰まっていないか、正常に取り付けられているか) ②リモコンの連転スイッチを「切」にし、再度「入」にして使用する。
	900 901 902	燃焼に異常が生じた	リモコンの運転スイッチを「切」にし、再度「入」にする。 (リセットできない、またはリセットしてもたびたび表示が出る場合は、修理を依頼してください)

※1リモコンの音声「おふろの栓を確認してください」でもお知らせします。 ※2屋内設置形の場合に表示します。

・ガス栓が開いていなければ、きっちり止まるまで開ける。 ・ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断していたら、もよりの東京ガスに連絡する。

★111,112 表示時の確認事項

0 1

に参売

主な仕様

本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。出湯能力は湯水混合の計算値です。ただし、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

アフターサービスについて/主な仕様

サービスを依頼されるとき

アフターサービスについて

に参兆

P23~29の「故障・異常かな?と思ったら」「リモコンに3杯の数字が点滅しているときく故障表示>」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの乗京ガスにご連絡ください。

● 24号

● 連絡していただきたい内容

- 異常の状況……故障表示なご住所・ご氏名・電話番号
 - 訪問ご希望日

※作業に危険を伴う場所に製品が取り付けられている場合は、アフターサービスをお断りすることがあります。 (工事店にご相談ください)

保証について

保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。 この取扱説明書には保証書がついています。 必ず販売店名・お買い上げ日などが記入されているのを確認してください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10年です。なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、機器 (鉛板) に表示してあるガスの種類・電源 (電圧・周波数) が移設先と合っているか必ずご確認ください。

不明のときは、移設先のガス事業者、販売店または、もよりの東京ガスにご相談ください。

ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、

保証期

間中でも有料です。 ※ガスの種類によっては改造・調整できない場合があります。

BL認定品について

BL認定品には、機器の前面にBLマークを表示しています。 BL認定品は、「優良住宅部品JI瑕疵保証・賠償責任保険付Jです。 ペターリビングお客様組談室の電話番号は103-5211-0680Jです。



5T-C2452(S) AWX-SFF 5T-C2452(S) AWX-SFF GT-C2452 (S)ARX GT-C2452(S)ARX 仕様表

能力表

H		1 # #	
7	< ?	13A	12A
1時間当たりのガス消費量(最大消費量) 〈kw〉	給湯・ふろ同時使用	2.53	51.9
		44.1	41.1
	212	11.6	10.8
出湯能力(最大	水温+25℃上昇	24	22.5
(上) (上)	水温+40°C上昇	15	14

| 主な仕様

33

₩1	08	A NR-58 16RF	WC-RA WA-RA	B NR-S816RFWC-RA INR-S816RFFTC-RA INR-T816RFKA-RA INR-S816RFUB-RA INR-S816RFD-RA INR-S816FFD-RA INR-S816FFTA-RA INR-T816RFFTA-RA INR-T816RFFTA-RA INR-T816RFFTA-RA INR-T816RFFTA-RA INR-T816RFFTA-RA INR-T816RFFTA-RA INR-T816RFFTA-RA INR-T816RFTA-RA INR-T81	NR-T816RFKA-RA	NR-S816RFUB-RA NR-T816RFUA-RA	NR-S816RFD-RA	NR-S816FFSA-RA
回顧	歴	4 GT-C1652(8	SJAWX	GT-C1652(S) AWX -T	GT-C1652 (S) AWX -TB	5T-C1652 (S) AWX -H	GT-C1652(S) ARX	GT-C1652(S)AWX -80SFF
	ᇛ		WC-R WA-R	NR-S816RFFTC-R NR-T816RFFTA-R	NR-T816RFKA-F	AR-S816RFUB-R AR-T816RFUA-R	IR-S816RFD-R	NR-S816FFSA-R
顱	田	₫ GT-C1652(9	S)AWX	GT-C1652 (S) AWX -T	GT-C1652 (S) AWX	5T-C1652 (S) AWX -H	GT-C1652(S) ARX	GT-C1652(S),AWX -80SFF
岀	置方	式 屋外設置形						屋内設置形
六	使用水压 (MPa)		0.0~10	0.1~1.0(1.0~10.0kgf/cm²)<推奨水圧約0.2~0.5(約2.0~5.0kgf/cm²)>	(压約0.2~0.5(約2.0	3~5.0kgf/cm²)>		
Щ	作動水圧 (kPa)	10(0.1kgf/cm?	/cm ² /					
题	最低作動流量 (1/分)	3.5						
女	形 寸 茁〈mm〉	高さ605×幅464×奥行240	圖464×	(歌行240			高さ640 X幅534 X関行240	高さ690 X幅464 X圏行240
EII .	『 量 NR-Sシリーズ	ズ 28.5		29.0	-	29.5	30.5	31.5
÷~	kg > NR-Tシリーズ 30.0	ズ 30.0		30.5	31.5	31.0	_	1
	ふろ(住き・戻り)	0) R1/2						
447	場・端・岩	水 R1/2						
散雜	共	Z R1/2						
è	_	ドン強田はーバーフロー) 【NR-Sシリーズ】R1/2	-X1R	1/2				
	オーバーフロー	- [NR-Tシリーズ] R1/2	-X] R	1/2				
€₽		源 AC100V(50/60Hz)	H09/09	(2				
無	消費電力(50/60Hz) (W)	06/06 W		06/06		95/95	90/30	100/100
	待機時消費電力	[NR-S>U-X] 0.9	-ズ10.	9 【NR-Tシリーズ】1.3	3.1.3			3.6(1.9: COセンサー分を除く)
	凍結予防ヒーター	- 155						195

主な仕様(つづき)

● 16号

に参売

● 20号

能力表使用

NR-S824RFシリー NR-T824RFシリー NR-S820RFシリー NR-T820RFシリー NR-S816RFシリー NR-T816RFシリー ズズズズズズ 取扱説明書 0 1

NR-Tシリーズをお使いのお客さまへ

35

お使いの機器は、機器の使用で発生する結露水をボンプで浴室排水口に排水するしくみになっているため、一部内容が異なります。

* memo *

NR-Tシリーズをお使いのお客さまへ

に参売

以下の内容をよくお読みください。

↑ 排水するときに、下記のような現象があります(異常ではありません)

(1) 浴槽の裏から、「ゴボゴボ」 「ブチュブチュ」と音がします

③ ①~②の間(約3分間[∞])は、リモコンに「CL」が点滅します

機器内のドレンタンクにたまった結 露水を排水するとき、このような音

※配管の長さにより、

日於

LCUが点滅している間は、ふろ自動・追いだき・たし湯・たし米や配管クリーンなどが中断します。

④ [CL]が消灯したあと、循環アダプターから配管内の水が出る場合があります

長期間使用しないとき(水抜きをするとき)は、下記の操作をおこなってください 2

機器の設置状況により異なります。

結露水を排水したあと、ドレン配管 内をお湯で洗浄するため、炎マーク が出ます。

(2) お湯を使っていないときにも、 リモコンに炎マークが出ます

△注意

機器の水抜きをする場合、運転スイッチ[切]にし、機器が冷えてからおこなうやけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

お湯(水)を受ける容器を準備する。(水抜き栓から約2.7L出ます) ① 機器のガス栓と機器の給水元栓を閉める。 ② 浴槽内の水を完全に排水する。

①リモコンの連転スイッチを「入」につ、追いだきスイッチを「入」にして、循環アダブターから水が出ることを確認する。※1②水が出なくなったら連転スイッチを「切」にする。(このあと、浴槽こ水を消し込まない) ③ 台所・洗面所など、家中のすべての水栓(お湯側)を全開にする。

2

 \sim

4

7 (GANAT) | 水抜き栓を開けると、勢いよく水が飛び散る可能性があります。| ① 水抜き栓11(6か所)を少しずつ左に回して開ける。② 水抜き栓(フィルター付き)22を左に回して外す。③ 過圧防止安全装置(水抜き栓)3を左に回して開ける。

2

9

3)ふろ自動スイッチを押す。

機器の電源プラグを抜く。ぬれた手でさわらない 7


完全に排水したことを確認したら、すべての水抜き性・適圧防止安全装置(水抜き性)・家中のすべての水栓(お湯側)を閉める。 [[設団の抜き7GNSごさばごおする] ∞

※1 故魔表示「562」「を表示しても異常ではありません。 ※2 このあと、治曹に水を流し込まないでください。また、水抜きの途中で電源ブラグを抜かないでください。

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書 0 1

● リモコン

2) (%)	נו	-64,		機能	Π	Ž.	一設定	tto	
まずはじめに	ご使用前に	お湯・ツ	おふろ	その他の機能	eco(I:	エネルッ	7-4-	困ったと	に参考

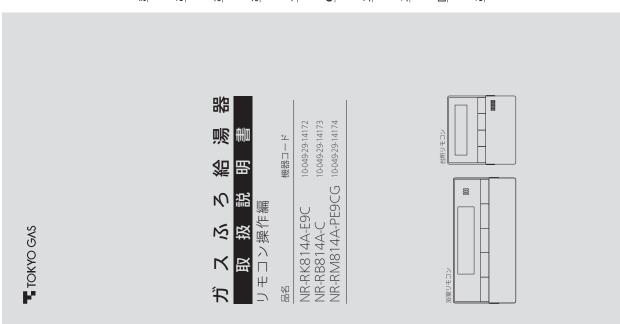

設定範囲と初期設定

項目	初期設定	設定範囲	Ħ						
給湯温度《℃〉	40	32, 3	5, 37~4	32, 35, 37~48(1℃きざみ), 50, 55, 60	(A), 50	, 55,	09		
ふる温度《℃〉	40	33~48							
保温時間 〈h (時間)〉	4	oF(保)	晶なし)、,	oF(保温なし)、1、2、3、4、5、6、7、8	4, 5, 6	, 7, 8	6		
ふろ湯量 ※	9	1~1							
たし湯量《し〉	20	10, 2	3, 40, 6	10, 20, 40, 60, 80, 100	00				
たし米価へい	10	10, 2	30, 4	10, 20, 30, 40, 50, 60	0				
リモコンの音量	2	0 (消音), 1(J)),	0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)	3(六)				
【インターホン機能付のみ】通話音量	2	1(JV),	1(小, 2(中), 3(大)	3(大)					
【インターホン機能付のみ】BGM機能の音量	2	0 (消部), 1(JV),	0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)	3(7)				
ひかえめ給湯量 〈L/分〉	80	8, 10,	12,	8、10、12、(お湯の量は抑えません)	量は抑えま	ません)			
時計表示	(未設定時) —	: - (J	1						
**									
ふる湯量表示 1	2 3	4	2 (2 9	8	6	10	11	
全自動タイプ 〈一穴タイプ浴槽〉 28	30 32	34	36 3	38 40	42	44	46	48	
(目安水位:cm) <二穴タイプ浴槽> 33	35 37	39	41 4	43 45	47	49	51	53	
							ŀ	l	

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				0 1
-------	--	--	--	--	-----

まずはじめに

この取扱説明書の見かた

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。 • この取扱期報者よくお読みになって、正しくご使用ください。 • この取扱財明書は別冊のガスふろ給湯器の取扱財明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

この取扱説明書の見かた

リモコン品名を確認してください

弁せてお

ガスふろ給湯器については、別冊の機器本体編の取扱説明書で説明していますので、

リモコン操作に関する内容のみ記載しています

読みください。 ●その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱訪明書をご覧ください。

- ・複数の種類のリモコンの説明をしていますので、お使いのリモコン品名をご確認のうえ、お読みください。
 ・異作方法が社園する内容は、NR-R8814A-C、NR-R814A-EGで説明しています。
 この即扱説明書に記載のないリモコンをお使いの場合は、そのリモコン専用の取扱説明書がありますので、そちらも併せてご覧ください。
- リモコン品名は ここに記載しています

お使いの製品の製品タイプを確認してください

●この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ/によって異なる機能があります。 機器本体偏の取扱説明書「製品タイプ・製品の品名をご確認ください」をご確認のうえ、必要なページをお読みください。

文中の(P○)の数字は参照ページを表します

説明中のリモコン表示画面は一例です

実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

m

台所 [浴室] その設定ができるリモコンを示しています

参照先 または 参照ページ

▼参照 顺 洪 /

リモコンやガスふろ給湯器のしくみ

%(L<*B*) * [22]

絵表示の説明

使いかたのヒント ば沿龍くだみい

2

まずはじめに

まずはじめに

まずはじめに



eco(∏□)

スイッチ問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 台所リモコンで時計をあわせる・・・・・・・・・・・14

ご使用前に

「ecoスイッチ」でかんたんエコライフ・・・・・・・38 ,ecoスイッチ」で省エネ・節約する39 < お好みeCO設定> ・・・・・・・・・・・・ PCOJの内容をお好みで変更する

.... 40

エネルック

お湯を出す・・・・・・・16 お湯の温度を調節する・・・・・・・・・・・・17 お湯の温度を調節できないときはく優先切替>・・・・ 18

お湯・シャワー

Lネルックでガスやお湯などの使用状況を見る・・・・ 42 エネルックの設定を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

使い勝手にあわせて設定を変更する・・・・・・・・・46 ユーザー設定

お湯はりのしくみが異なります・・・・・・19

浴槽が空の状態から沸かす場合・・・・・・・・・20

おふろを沸かすくふろ自動>・・・・・・・・・・・・・・・19

全自動タイプと自動タイプで、

困ったとき

に参売

ぬるいおふろのお湯を沸かすく追いだき>・・・・・・26

いろいろな設定が変更できます 使い勝手にあわせて

こんなことができます

	お湯・シャワ-	その他の機能 eco(エコ)	エネルック	ユーザー設定
	(インターホン機能がの場合) (インターボン機能がの場合) (インターボン機能がの場合) (日海楽学 楽を聴くことができます 楽を聴くことができます			
	浴室から台所を、台所から浴 室を、即び出すことができます (インターホン機能付の場合 は、通話ができます)		+	± − ∞ − ± − ∞
温転スイッチを「入」にすると 給湯栓やシャワーからお湯が出ます 自動でおふろ沸かしができます また、お湯をあつくしたり、ぬるくしたり、 増やしたりすることもできます	おふろの配管を されいなお湯で流します くふろ配管クリーン>		80%の単で 温度を抑えて 省工ネ・節約できます	ガスやお湯など各エネルギーの使用状況を確認できます

4

おふろ

取扱説明書

まずはじめに

必ずお守りください(安全上の注意)

機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください

お使いになる方や他の方への信害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。 △警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が 想定される内容を示しています。 △注意

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。 お願い

台所リモコンはOで~40での室温で、浴室リモコンはOで~50での室温で使用する

ナを使用しない

50℃以下の室温で ミストサウナを使用される場合も、 げ使用ください。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

リモコンのふたが破損する原因になります。 ふろふたを取り扱うときなどは、リモコンのふたに当たらないよう注意してください。 リモコンのふたに衝撃を与えない

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに 表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認 MT かから曲まする

あらためて使用するときは特に 注意してください。

やけど予防のため。

60℃の高温で使ったあと、 してから使用する

谷槽の湯温を手で確認して

やけど予防のため。 から入浴する

リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性 の洗剤やベンジン・シンナーなどの有機溶剤を使 変色や変形などの原因になります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけ 炊飯器、電気ポットなどに注意。 ない、蒸気を当てない

故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水を 防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。 かけない

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプ-リンス・入浴剤などを故意にかけない 変色などの原因になります。

必ずお守りください (安全上の注意)

お願しハインターホン機能付の場合)

マイクがさえぎられて音が拾えず、通話が途切れる原 台所リモコン下部から20cm以内に物を置かない 因になります。 台所リモコンの近くに、無線子機を持つドアホンなど常時電波を発生する機器が設置されていると、インターホンやBGM機能の使用中に維音が聞こえ ることがあります

※電子レンジ、無線IAN(ルーターなど)、ロイセフス 機器(TV、ステレギ、パンコソなど) 電波や電磁波の発生する機器※の影響を受け、インターホンやBGM機能の使用中に雑音が聞こえるこ とがあります

とぎは、無理な力を加えない 接続した音楽プレーヤーなどを、落下のおそれが ある不安定な場所や、ガスレンジ・電子レンジの 近くに置かない 台所リモコンの入力端子にプラグを抜き差しする 台所リモコンや音楽プレーヤーの破損・故障の原因になります。

台所リモコンの入力端子に針金などを差し込まない

電源がAC100Vの音楽プレーヤーをお使いの場合、 雷が発生しはじめたら、すみやかにリモコンの運転 雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することが あります。 スイッチを「切」にし、接続コードのプラグを抜く

台所リモコンの入力端子に接続した接続コードが、ガスレンジなどの火気に近づかないように注意する 破損・故障の原因になります。

お願い

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウ 故障の原因になります。

故障や、思わぬ事故の原因になります。 リモコンを分解しない

リモコンには磁石を使用しています

大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを 引き起こす原因になります。

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用

スピーカーに耳を近づけない

9

また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

高温に変更されたときのやけど予防のため。 したり、「優先」を切り替えたりしない

シャワー使用時に使用者以外が、リモコン(の温度を変えたり、運転スイッチを「切」に(

뼅 邮 品 ふたの表面に記載しています。

⑥ リモコン品名 ⑤ スピーカー

ご使用前に

各部のなまえとはたらき(リモコン)


スイッチ部

スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

(ふたを開けた状態です)

● 浴室リモコン <別売品>

• リモコン品名: NR-RB814A-C、NR-RM814A-PE9CG

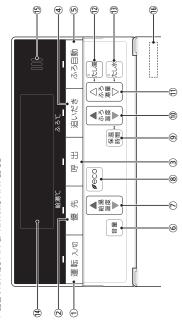

給湯温度を変更できないときに押してランプを点 ② 優先スイッチ・ランブ

ふろ湯量・たし湯量・たし水量の設定に。(P25,28,29)

① ふろ湯量スイッチ

① 運転スイッチ・ランプ

運転の「入」「切」に。

(P28)

おふろにお湯をたして増やすとき。

① たし湯スイッチ・ランプ ③ たし水スイッチ・ランプ

灯させると、変更できます。(P18)

台所を呼び出したいとき。(P34) ③ 呼出スイッチ・ランプ

・インターホンで話すとき。(P35) 【インターホン機能付の場合】 通話スイッチ・ランプ

(P26) ぬるいおふろのお湯を沸かすとき。 ④ 追いだきスイッチ・ランプ

(P36)

・BGM鰲能使用中にレソプ点減。

各部のなまえとはたらき(リモコン)

います。 お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないま ま約10分(あえのの機能を使った場合は約1時間) たっと、表示が消えます。(運転ランプは点灯) ※eCo(エコ)スイッチ「入」中は、約1分で節電しま す。(P38)

リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えて

4 表示画面

おふろに水をたしてぬるくするとき。(P29)

(P20) おふろにお湯をためて沸かすとき。 ⑤ ふろ自動スイッチ・ランプ

・【インターホン機能付の場合】 通話音量・BGM音量の変更に。(P35,37) ・リモコンの音量を変更したいとき。(P33) ⑥ 音量スイッチ

・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。 ・その他の設定を変更するとき。 ⑦ 給湯温度スイッチ

(P17)

・このスイッチひとつで、給湯・おふろがエコな運転になります。(P39) ⑧ eco(エコ)スイッチ

自動保温・自動たし湯の時間を変更したいとき。 ・「eco」の内容を変更するとき。 ③ 保温時間スイッチ

・ふろ温度の設定に。(P24) ・自動保温・自動たし湯の時間を変更したいとき。 (P22) ⑩ ふろ温度スイッチ

6

※NR-RM814A-PE9CGは、インターホン獺能付です。

ご使用前に

各部のなまえとはたらき(リモコン)

(コンギ)


スイッチ部

スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

(ふたを開けた状態です)

● 台所リモコン <別売品>

● リモコン品名:NR-RK814A-E9C、NR-RM814A-PE9CG

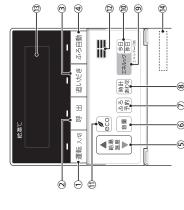

① eco(エコ)スイッチ

① 運転スイッチ・ランプ ② 呼出スイッチ・ランプ

運転の「入」「切」に。

・このスイッチひとつで、給湯・おふろがエコな運転になります。(P39) ・「ECO」の内容を変更するとき。(P40)

(3) 表示画面

心 スピーカー

います。 お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないま ま約10分たつと、表示が消えます。 (運転ランプは ※eco(エコ)スイッチ「入」中は、約1分で節電します。(P38) リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えて

(P20)

④ ふろ自動スイッチ・ランプ おふろにお湯をためて沸かすとき。

⑤ 給湯温度スイッチ

ぬるいおふろのお湯を沸かすとき。(P26)

③ 追いだきスイッチ・ランプ

(P36)

・インターホンで話すとき。(P35) ・BGM機能使用中にランプ点滅。

浴室を呼び出したいとき。(P34)

【インターホン機能付の場合】

通話スイッチ・ランフ

各部のなまえとはたらき(リモコン)

ふたの表面に記載しています。

④ リモコン品名

・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(P17) ・その他の設定を変更するとき。

・【インターホン機能付の場合】 通話音量・BGM音量の変更に。(P35,37) ・リモコンの音量を変更したいとき。(P33) ⑥ 音量スイッチ

お好みの時刻におふろを沸かすよう設定するとき。 ① ふろ予約スイッチ

時計をあわせるとき。(P14) ⑧ 時計あわせスイッチ

③ エネルックスイッチ

・ガスやお湯などの使用状況を詳しく見るとき。

・エネルックの設定を変更するとき。(P44)

エネルックの今日の値と昨日の値を切り替えたい とき。(P42)

=

ご使用前に


各部のなまえとはたらき(リモコン)

(コンギ)


表示画面

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示をします。

● 浴室リモコソ <別売品>

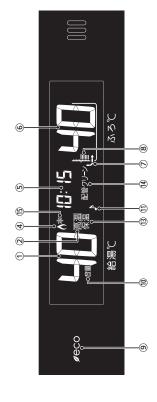

● 台所リモコン <別売品>

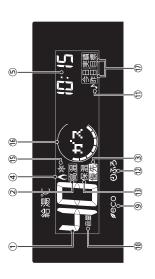

eco(エコ)スイッチ「入」時に点灯。(P39) 0 eco(II) マーク

音量の表示中に点灯。(P33,35,36,37) ⑩ 音量表示

(P17)

給湯温度を60℃に設定したときに点灯。

① 給湯温度表示

② 高温表示

BGM機能使用中に点滅。(P36,37) ① 【インターホン機能付の場合】 BGMマーク

点灯していれば、給湯温度が調節できます。(P18)

③ 優先表示

給湯・お湯はり・追いだき・保温など、 燃焼中に点灯。

4 ※マーク

台所リモコンがある場合のみ表示。

故障表示

⑤ 時計表示

① ふろ予約マーク

ふろ予約中に点灯。(P30)

追いだき保温中に点灯。 (3) 保温表示

各部のなまえとはたらき(リモコン)

(P32) ふる配管クリーン中に点灯。 (4) 配管クリーン表示

凍結予防のためにポンプが作動しているときに点 灯。(機器本体編の取扱説明書参照) ⑤ 凍結予防運転中マーク

eco(エコ)スイッチを押すと、機器から出るお湯の量(レ分)が約10秒間点滅。(P39)

ひかえめ給湯量表示

【台所リモコンのみ】

ふろ温度確認表示

不具合が生じたときに表元。(機器本体編の取扱説 明書参照)

今日のガスやお湯などの使用状況を表示。(P42) ⑥ エネリング

① エネルック詳細表示

・台所リモコンでふる自動スイッチを押すと、ふる 温度が約10秒間点灯。(P20)・台所リモコンで追いだきスイッチを押すと、ふろ 温度が点灯。(P26)

エネルックスイッチを押すと表示。 表示している値が、今日のものか昨日のものか、実 績か目標かを示します。(P42)

⑥ ふろ温度表示

たし湯量・たし水量の設定中に点滅。(P28,29)

たし湯量/たし水量表示

【浴室リモコンのみ】

エネルックスイッチを押すと表示。(P42) 目標を設定すると目標値も表示します。

エネルギー実績値表示

【台所リモコンのみ】

(P25) ふろ湯量表示

ふろ湯量の設定中に点滅。

おふろを沸かしているときや、浴槽への注湯(注水) 中に動きます。(P20,26,28,29,32) ※自動保温・自動たし湯時は表示しません。

・ふろ湯量を目盛で表元。 ・ふろ自動ランプ点滅中に動きます。(P20)

73

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ		0 1

台所リモコンで時計をあわせる

* memo *

台所リモコンで時計をあわせる

ご使用前に

>しくみ ● 運転スイッチの 「入」「切」に関係な く、設定できます。

以東架

© = 000 ■ 200

ふる 略計 エネいク 9日

▲ ふたの中の時計あわせスイッチを押す

操作できるリモコン合脈

手圖

15

B# COURT BAD BB 3

時計あわせスイッチを押す

◇UKみ◆約60秒そのままにしても設定完了します。

例:10時15分

【時計あわせ 完了】

お知らせ

- ・停電後または電源ブラグを扱いたあと、再通電して時計を表示させると「一:一一」になる場合がありますので、時計をあわせ直してください。 ●通常、運転スイッチを「切」にすると時計表示も消えますが、運転スイッチを「切」にしても時計表示をするよう、設定を変更できます。(P46の番号2)

給湯温度スイッチで時計をあわせる

N

NR-S824RFシリ NR-T824RFシリ NR-S820RFシリ NR-T820RFシリ NR-S816RFシリ NR-T816RFシリ ズズズズズズ 取扱説明書

お湯を出す/お湯の温度を調節する

先ランプが成びしていない場合に結 ※調度スイッチや 神ずた「アピル」 と騙って副復贈を ができないことを が出るなします。



TRAINS SEB

●●●●

給湯など 季節や配管の長さなどの条件により、

则 が近か

お湯の温度の目安

09

目安の温度ですので、

実際の温度とは異なります。 ・低い総湯温度(ぬるか、食器がいなど)に設定した場合、水温 が高いとその温度にならないことがあります。 ・表示の温度なよく確かめてから使用してください。 高温で使っ たあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ を1切にしたり、「億先」を切り替えたりしない 高温に変更されたときのウレビ予防のため、また、低温に変更されたり運 転スイッチを「切」によれると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

0 1

17

△警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチを「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない 高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で 湯温を確認してから使用する

 \triangleleft

△警告

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。やけど予防のため。

★してみ ・運転ランプ、優先 表示(浴室リモコン では優先ランプ) 点灯。

①優先表示(浴室リモコンでは優先ランプ)が点灯していることを確認して

操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 台所

手贏

②ふたの中の給湯温度スイッチで調節する

お湯の温度を調節する

お湯・ツャワー

お湯を出す

お湯・シャワー

運転スイッチを「入」にし、給湯温度を確認する 給湯温度 操作できるリモコン 台所 [浴室] / 記載例 台所 通転入切 半温

 $\overline{}$

ۏٷ

給湯栓を開ける または シャワーを出す

N





₫

0

△警告


NR-S824RF NR-T824RF NR-S820RF NR-T820RF NR-S816RF NR-T816RF シシシシシシ ズズズズズズ 取扱説明書 0 1

おふろを沸かす〈ふろ自動〉

お湯の温度を調節できないときは〈優先切替〉

おふるを沸かす <ぶる自動>

おふろ

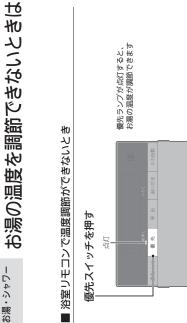

CKB 必能リモ:

お湯の温度を調節できないときは〈優先切替〉

お湯はりのしくみが異なります

全自動タイプと自動タイプで、

■ 台所リモコンで温度調節ができないとき



۵ 優先表示が点灯すると、 お湯の温度が調節できます

◆はないで記録でしている。 ・のでしている。 他している。 を表示します。 ・事能が得上します。 連転を停止します。 ない場合は、 スケッチで切り替えている。 スイッチで切り替えてください。

「優先」とは


そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温 台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。 度が変えられないようになっています。 給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先表示

または優先ランプが点灯します。

■運転スイッチを「入」にしたリモコンが優先になります。 ■浴室リモコンの優先スイッチで、リモコンの優先を切り替えることができます。



シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ ▼で切してたり、優先1を切り替えたりしない 高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチをF切Jにされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

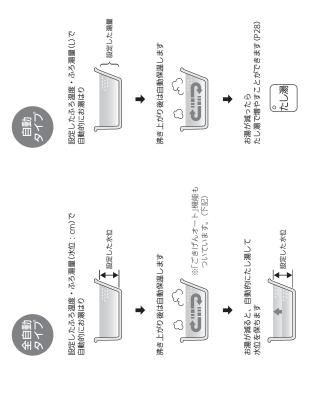



>しべみ ●ふる自動ランプ 点 灯中にはたらきま す。



約30秒後に 追いだきを開始し、 設定したふろ温度 まであたためます。

●自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。

19


NR-S824RFシリー NR-T824RFシリー NR-S820RFシリー NR-T820RFシリー NR-S816RFシリー NR-T816RFシリー ズズズズズズ

0 1

おふろを沸かす(つづき) <ぶる自動>

おふろ

準備

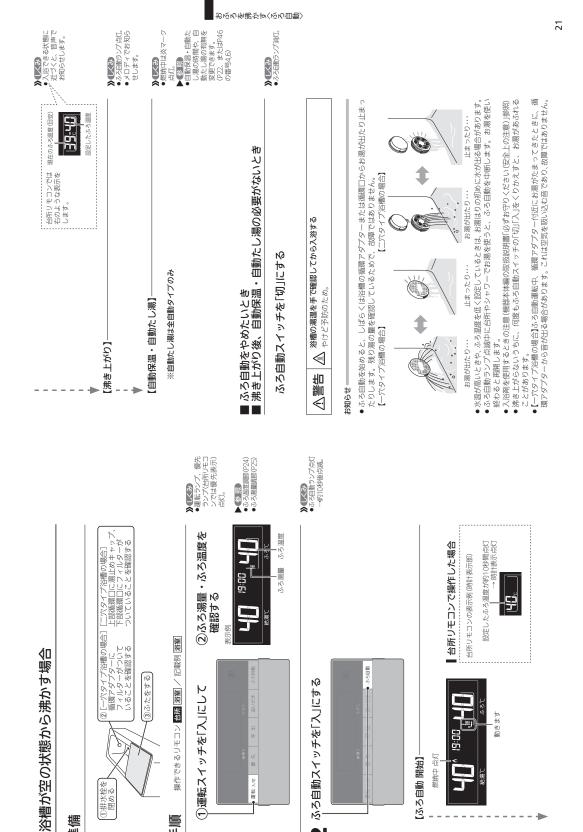

N

無量

 $\overline{}$

おふろを沸かす〈ふろ自動〉

残り湯を沸かし直す場合

自動保温・自動たし湯の時間を変更する


おふろを沸かす(つづき) <スス>自動>

おふろ

設定したふろ温度・ふろ湯量で沸かし直しできます

ふろ自動 を押すだけで、

全自動タイプ

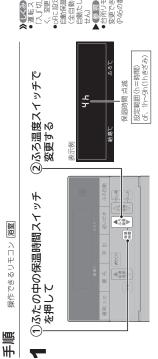



自動 タイプ





(循環アダプターがかくれているとき) ■「追いだき(P26)」で沸かし直してください

● 残り湯の量が充分あるとき

一穴タイプ浴槽

※ **ふろ自動** でも沸かし直しできますが、

沸き上がりの湯量がばらつきます。

(あふれる場合もあります)

コ 湯量はそのまま

1220

【保温時間変更 完了】





● 残り湯が循環アダプターより下にあるとき

■ ある自動 で沸かし直してください

設定量分のお湯はりをすため、残り湯の量だけ沸き上がりの量が増えます。

あふれにご注意

●設定量





お知らせ


●残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります) 別湯温によって異なります) 沸き上がりに時間はかかりますが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。

23

22

N

保温時間スイッチを押す

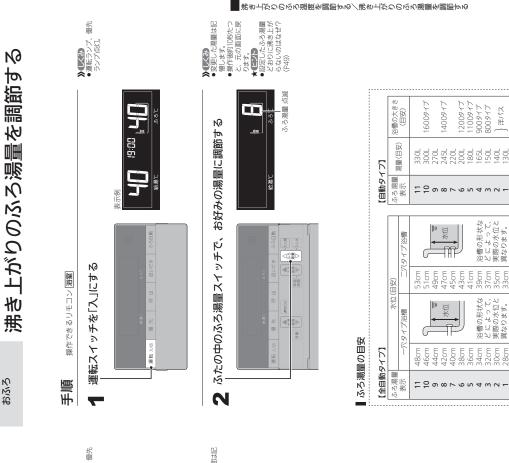

◇C人み●変更した温度は記憶します。 ◇CKst ・運転ランプ、を ランプ点灯。 沸き上がりのふろ温度を調節する 設定するふろ温度は目安です。 実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの 条件により異なります。 お好みの温度に調節する . 19:50 19:50 EE 65 (°) 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 ふたの中のふろ温度スイッチで、 運転スイッチを「入」にする 操作できるリモコン 浴室 ふろ温度の目安 手贏 S $\overline{}$

おふろ

ぬるいおふろのお湯を沸かす <追いだき>


おふろ

準備

手贏

 $\overline{}$

ぬるいおふろのお湯を沸かす〈追いだき〉 27 **◇CKみ** • 追いだきランプ消乃。 ● でも回動でング派し。 ●俗室リモコンで追いだきした場合】
 製定したふろ温度までお湯の温度が高い場合、1回 報すと「C上がり、くりかえし押すと設定温度+3で各上限に(設定温度45で以上の場合は、 348で生で)追いだきします。やけどに注意してください。 【台所リエコンで追いだきした場合。 製定したふろ温度まで追いだきします。
 ●あり上コンではいだきした場合。
 ●ありますで追いだきします。
 ●ふろ自動ランプ点源中は、追いだきをすることができません。 ■ 追いだき完了後に自動保温をやめたいとき 追いだきスイッチを「切」にする ふろ自動スイッチを「切」にする 追いだきを途中でやめたいとき ○ (人み)○ (重転ランプ、優先 ランプ(台所リモコ ンでは優先表示) 点び。○ (しか)○ (しか)○ (か)○ 【と所してみる。【と所したる。いだきした場合や、長押しで追いだきした場合してある。 の心をも 入浴できる状態に 近づくと、音声で お知らせします。 過いだきランブ港」。【台所リモコンで追いだきした場合や、 長押しで追いだき した場合】メロディでお知ら せします。 しくみ●ふる目動ランプ点灯。●終発中は炎マーク ●自動保温の時間はふる自動と同じで す。 す。 ◆全自動タイプでも 自動たし湯はしま せん。 台所リモコンで追いだきした場合 現在のふる温度 設定した(目安) ふろ温度 | 追いだき後に | 自動保温をしたいときは 追いだきスイッチを約2秒間 長押しする(ピッと鳴るまで) ②追いだきスイッチを |「入」にする 台所リモコンの表示例(時計表示部) 二穴タイプ浴槽 設定したふろ温度 操作できるリモコン <mark>台那</mark> [浴室] / 記載例 [浴室 一穴タイプ浴槽 長押しで追いだきした場合【自動保温】 ①運転スイッチを「入」にして 矢印が動きます お湯(水)の量を確認する EE . DE:51 【追いだき 開始】 [追いだき 完了]

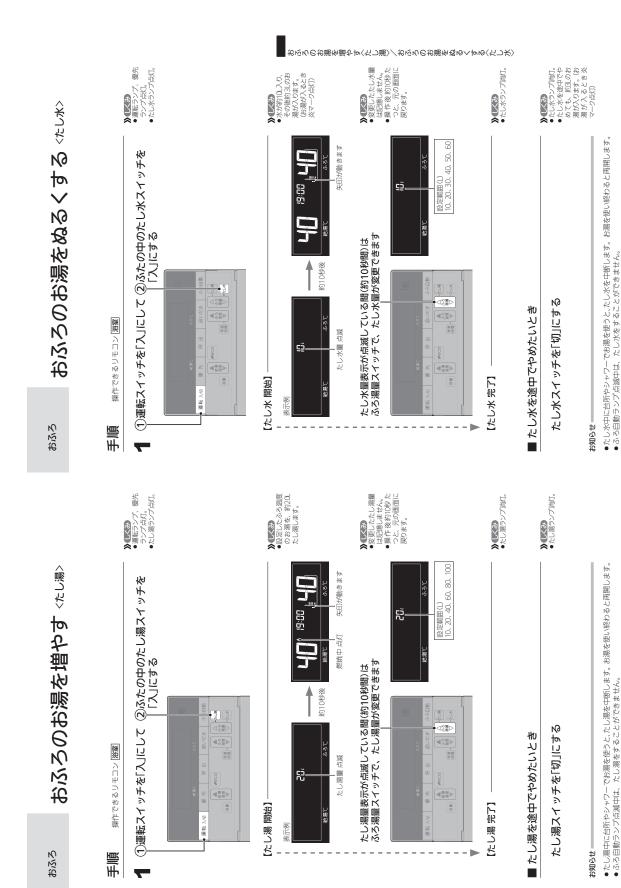

NR-S824RFシリー NR-T824RFシリー NR-S820RFシリー NR-T820RFシリー NR-S816RFシリー NR-T816RFシリー ズズズズズズ 取扱説明書 0 1

おふろ沸かしを予約する <スス>チネルシ

おふろ

- お好みの時刻におふるを沸かすことができます。一度予約時刻を設定しておけば、ふる予約スイッチを押すだけで毎回同じ時刻におふるが沸き上がります。
 予約時刻(沸き上がり時刻)の添えの分かっ60分前にふる自動を開始するため、60分前までには予約してください。・実別級があっても、ふる予約できます。その場合の沸き上がり湯量は P231残り湯を沸かし直す場合」と同じになります。

準備



move rispx x w my 点が。 ・3.6.5.5%的場合は 入浴できる状態に 近づいても音声で のお知らせはしま せん。

○ (人へみ)○ ふる自動ラング 点び。○ ふる予約マーク消び。○ メロディでお知らせします。

【自動保温・自動たし湯】

【沸き上がり】

★CAB◆ふろ自動ランプ点域。◆燃焼中は炎マーク

予約した時刻におふろが沸き上がるように、 約30分~60分前に開始します

【ふろ自動 開始】

計画

操作できるリモコン 台所



一擬 能能


とき →時計をあわせて ください。(P14)







N


● (大学)● (大学)かずり、長押しすると1時間ずり変わります。●設定した予修時刻は記憶します。

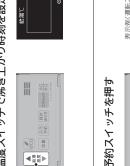

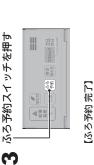

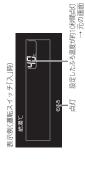

●連転スイッチ「切」 時に設定した場合 は、ふる温度は点 がしません。●ぶろ売約を押さな ければ予約されません。

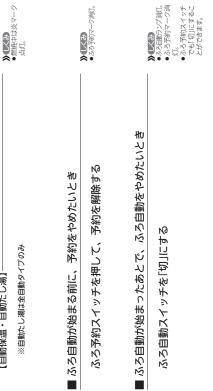







31

ullet 前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。

お知らせ

取扱説明書

リモコンの音量を変更する

その他の機能

・声によるお知らせ(音声ガイド) ・メロディ

●リモコンの以下の音量が変わります。 ・スイッチを押したときに鳴る音(操作音) ・呼び出しスイッチによる呼び出し音

その他の機能

ふる配管クリーンにしいて

「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。

自動ふる配管クリーン/全自動タイプのみ

排水栓を抜く前に、条件1~3をすべて満たしているか確認する $\overline{}$

条件1 「ふろ自動」でおふろを沸かしましたか?

今、残り湯は循環アダプター(または 下部循環口)の上部より5cm以上あり 条件2



今、ふろ自動スイッチは「切」になっていますか?

条件3

運転スイッチを「入」にする

※運転スイッチを「切」にしても自動ふる配管クリーンは作動しますが、お湯ではなく水で流します。

排水栓を抜く

- ●次の場合は、条件が揃っていても自動ふる配管クリーンがはたらかないことがあります。・ 給湯やシャワーの使用中に排火栓を抜いたとき。
- ●市販または洗濯機付属の3ろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピードによっては、作動したりしなかったりすることがあります。 ・排水スピードが遅いとき。(例:浴槽の排水□が詰まっているなど)

残り湯が循環アダプターまたは下部循環口付近になると[ふろ配管クリーン開始]

※途中でふる配管クリーンをやめたいときは、運転スイッチを「切」にしてください。(※で流している場合は中断できません) 機器がふろ設定温度のお湯を約71流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります Ö 5

お湯が出てきます



「声によるお知らせ(音声ガイド)」のみ消したいとき → P46の番号|
 「沸き上がりのお知らせ」のみ消したいとき → P47の番号14
 「沸き上がる前のお知らせ」のみ消したいとき → P48の番号28

・残り湯が多いときなど、ふろ配管クリーンのお湯が出ているのが見えない場合もあります。

「条件」で、「ふる 自動」のあと追いだ きしたり、運転ス イッチを「切」にし ても問題ありませ

SANT TRUNG SH

 $\parallel \parallel$

・「条件2」で、循環 アダプター(年) サダブター(年) 上部と20年以上 製り調があっても、 受り調があっても、 一年に下の語 瀬口より下になっ 一年に下の語 瀬口より下になっ がなどからお舗を 権行ないたが 権格などからお舗を 権をしたものも 連やしたものも

ふたの中の音量スイッチを押す

 $\overline{}$

操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 台所

無事

90

明明 引激

音量を変更す

音量スイッチまたは給湯温度スイッチで、

N

田地の一部田田

● 課題 ▶

38

1(以)、2(中)、

【音量変更 完了】

ふろ配管クリーンについて/リモコンの音量を変更する

※ 反応 () ※ () 》 () ※ () 》 () ※ () 》 () ※ () ※ () ※ () ※ () ※ () 》 () ※ () ※ () ※ () ※ () ※ () ※ () ※ () ※ () ※ () 》 () 》 () 》 () 》 () 》 () 》 (

33

手動ふる配管クリーン/全自動タイプ・自動タイプ

矢印が動きます

蒸棄中 瓜竹

全自動タイプで自動ふる配管クリーンの条件を満たしていない場合や、自動タイプの場合は、浴讏の残り湯を排水してから、b46の番号3の手順で手動でおこなってください。

お知らせ

- ●過あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふるがま洗浄剤をお 試しくだない。(ふるがま洗浄剤の説明書になって正しく洗浄してください)
 ●ふる配筒クリーン中に台所やシャワーでお過を使うと、ふる配筒クリーンを中断します。お湯を使うと、ある配筒クリーンを中断します。お湯を使う終わると再網します。

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書 0 1

浴室または台所を呼び出す〈呼出〉/インター

●変更したリモコン のみ、音量が変わ ります。●変更した音量は記 億します。

設定範囲 1(Jl)、2(中)、3(大)

または 音量 で調節する

◀ 線 製 ▶

ふたの中の

音量を 調節する

「ᡦᡈᢣᡳᢧӻがある場合] 浴室または台所を呼び出す〈呼出〉

その他の機能


〈理理〉

インターホンで話す 【通話スイッチ(インターホン機能)がある場合】

その他の機能

◆台所と浴室で通話ができます。◆西方から同時に話すことはできません。

●浴室から台所を、台所から浴室を、呼び出すことができます。(インターホンではないので会話はできません) 操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 浴室 呼出スイッチを押す 半温 $\overline{}$

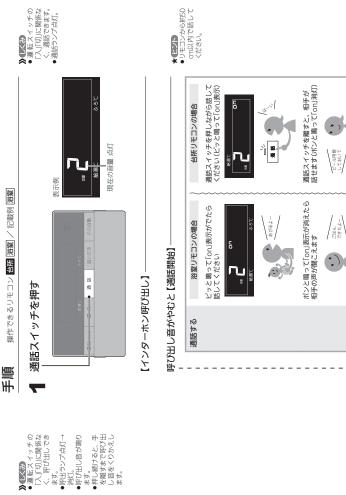

通話スイッチを押しても終了できます

約30秒で自動的に【通話終了】

★できる※了約5秒前に通話ランプ点談。※了すると通話ランプ消払び

●通話中、「ザザッ」という音がする場合がありますが、故障ではありません。

35

●リモコンの音量[0]の設定(P33)でも、呼び出し音は鳴ります。


NR-S824RF NR-T824RF NR-S820RF NR-T820RF NR-S816RF NR-T816RF シシシシシシリリリリリリリ ズズズズズズ 取扱説明書 0 1

【通話スイッチ(インターホン機能)がある場合】

<BGM 機能> 音楽を聴く その他の機能

音楽プレーヤーで再生した音楽などを、リモコンのスピーカーで聴くことができます。

操作できるリモコン <mark>台所 [浴室] /</mark> 記載例 <mark>台所</mark> 手臘

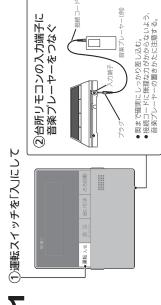

★価値★価値★付金★付金★付金★付金★付金★付金★付金★の★の・・</l>・・</l>・・</l FF 55

 \mathbb{K}

約10秒後

BGMマーク 点瀬

【BGM機能開始】

台所・浴室の両方のリモコンで音が流れます。

音楽プレーヤーを「再生」にする

通話ランプ点滅

現在の音量 点滅

٥

プラグを差し込んでから約120分たつと 【BGM機能 終了】 引き続き使いたい場合は、 台所リモコンの入力端子からプラグを抜いて、再度差し込む 3

お知らせ

●BGM機能使用中、「ザザッ」という音がする場合がありますが、改障ではありません。 ●BGM機能使用中でも、インターホンで話せます。(その間BGMの音は消えます)

使い終わったら 4

★CAB ●プラグを抜くと 通話ランプ ABGM マーク消灯。

①音楽プレーヤーを停止する②台所リモコンの入力端子からプラグを抜。

BGM音量を調節したいとき

)音量表示中(約10秒間)に、 音量スイッチまたは給湯温度スイッチ で調節する 音量スイッチを押して ①ふたの中の ●●部を

○ (区へみ)○ 変更したリモコンのみ、音量が変わります。○ 変更した音量は記

1(小) 2(中)、3(七) 設定範囲の(消費)、1

片方のリモコンだけBGM機能をやめたいとき

音が流れている間に、音量スイッチを長押し(約2秒間)す

音楽を聴く〈BGM機能〉

1/0

たリモコンのみ、 通話ランプ消灯、 BGMマークは少し 早く点域。

| 音楽プレーヤー、接続コード(プラグ)、その他の条件について

● 音楽プレーヤーについて

■株ノレーヤーについく ・音楽プレーヤーは石品の出力のものを使用してください。 世がインピーダンス: 2.3K.D.以下 ・七記の出力であれば、音楽プレーヤー以外の、ヘッド ・ボン (イヤホン)などの出力端子がついた機器 (ラジオ・テレビなど)も、使用できます。 ・リモコンから音楽プレーヤーの操作はできません。

● 接続コード(プラグ)について

通話ランプ消灯。BGN機能が終了しても音楽プレーヤーは停止しません。 ₩ (C<#

・お使いの音楽プレーヤーの種類に合った接続コードをご使用ください。 ・必ず「ゆ3.5ステレオミニブラグ」の接続コードをご使用ください。 ・マイク用など抵抗入の必要とコードヤラダブターは使用しないでください。 高層コードウラダウラーは使用しないでください。 を送過一ドのかを使用しているときに、音楽プレーヤー側のブラグの電気接点に手で触れると、リモコンで大きな雑語がすることがあります。

音量・音質について

・再生はモノラルですので、音楽プレーヤーがステレオタイプでも、リモコンから聞こえる 再生セイラル(L+R)となります。そのため、お使いの音楽プレーヤーと同等の音質では 再生できません ・音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンのBGM音量を小さくしても音が倒れること

があります。

「ecoスイッチ」でかんたんエコライフ

есо(П□)

「ecoスイッチ」で省エネ・節約する

eco(I□)

操作できるリモコン <mark>台所</mark> [浴室] / 記載例 <mark>台所</mark>

手順

①運転スイッチを「入」にし

7

「ecoスイッチ」ひとつでできるエコって?

● エコな給湯

E

ひかえめ給湯量 [節ガス] 「節水

かは、ECOスイッチ「入1後、約10秒間ひかえめ給湯量を表示している間に、 給湯温度スイッチで調節できます。 お湯の量が少ないと感じる場合は、給湯量の設定を10.・12Lまたはーーに 変更してください。 シャワーや給湯栓から出るお湯の量を、少し抑えます。どれくらいに抑える



エコなおふろ

最適ふろ自動「節ガス

ふたの中のecoスイッチを「入」にする

N

ガスふろ給湯器が自動的に湯量やガスを最適に調節して、エコ効果の最も高 ※お湯はりに少し時間がかかります。 い熱効率でお湯はりをします。

ひかえめお湯はり [節ガス] [節水]

リモコンのふる湯量表示はそのままで、少しひかえめにお湯はりします。 全白動タイプ:約-1cm 自動タイプ:約-10L いつもと変わらない感覚で節約ができます。

[eco(エコ)の設定 完了]

ひかえめふろ保温 [節ガス] 【全自動タイプのみ】

また、通常(ECOスイッチ「切」時)より少し長めの間隔で追いだきをします。 不便に続いることなく節約ができます。 ※保証性の高い治療をお使いの場合など、設置状況や使用環境により、充分な効果が得られない場合があります。 リモコンのふろ温度表示はそのままで、約1℃低い温度で保温します

もっと表示節電「節電」 ● エコなリモコン

ふだんは使用後約10分で「表示の節電」になるところ、約1分で節電に入ります。 ※浴室リモコンの場合、ecoスイッチを「入」にしても、おふろの機能を使ったあとは 約1時間で節電に入ります。

ũ

ۏ

・運転ランプ点灯。 ・電転ランプ点灯。 ・部場温度に関する ・指標については、 アリガ お湯の温度 の目安」をご覧く ださい。

②給湯温度がやけどしない | 温度であることを確認する

ひかえめ給湯量 約10秒間点滅



13000 第日

金融を

ひかえめ給湯量を表示している間(約10秒間)は 給湯温度スイッチで、ひかえめ給湯量が変更できます

BECOMET 1886 CO. BETTER 1890 SE

●報酬▶

操作後約10秒たつと、元の画面に戻ります。

給湯量は記憶しま



--(抑えません) 設定範囲(L/分) 8,10,12,---(

「ecoスイッチ」でかんたんエコライフ/「ecoスイッチ」で省エネ・節約する

●CCO(エコ)マーク 減ご。

₩

■ eco(エコ)の設定をやめたいとき

ecoスイッチを「切」にする

- ●一度GCOスイッチを「入」にすれば、運転スイッチを「切」にしてもGCOスイッチは「切」にはなりません。停電したり電源プラグを抜いたりすると、GCOスイッチは「切」になります。(ひかえめ給湯量は記憶しています)
 - お湯の使用中に、GCOスイッチを「切」にしないでください。(高温のお湯が出る場合があります) 常湯栓のレバーを完全にお湯側にして作用するのが、エコな結瘍のコツです。(外側にレバーを指針をしょ を値すると、水が混ざって設定した量より多く出ます)やけどしない温度に設定してください。 サーモスタットに活色分体の場合は、最高温度側にして水が振さらないようにしてください。

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ		0 1

「もくり」の内容をお好みで変更する〈お好みもくり設定〉


41

* memo *



「eco」の内容をお好みで変更する <abbecousts>

есо(П□)

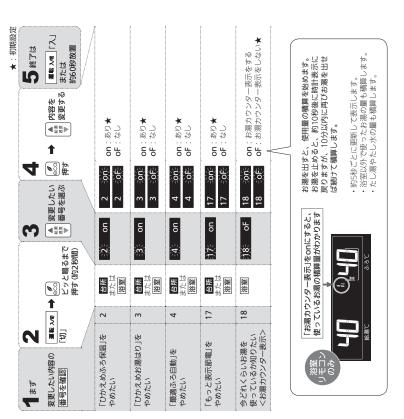

NR-S824RF NR-T824RF NR-S820RF NR-T820RF NR-S816RF NR-T816RF シシシシシシ ズズズズズズ 0 1


取扱説明書

エネルック

エネルックでガスやお湯などの使用状 況を見る

エネルックを正しく見るためには、時計あわせが必要です。(P14)※必要に応じて、表示や単価料金・目標値などの設定を変更できます。(P44)


● 運転スイッチ「入」時は、台所リモコンに今日のお湯の使用状況を常に表示します < H ト リ ン ブ ン

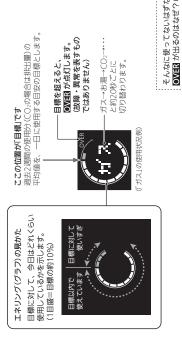

そんなに使ってないはずなのに OVER が出るのはなぜ?(P50)

● よりくわしい状況を確認するには

運転スイッチ「入」の状態で、ふたの中の エギシック を押す

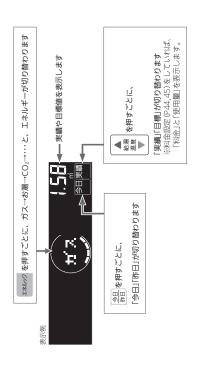

● 電力測定ユニットがある場合は



運転スイッチを「切」にしたとき

運転スイッチを「切」にすると、今日の料金の実績を約3秒間表示してから画面が消灯します。(表示するエネルギーは、運転スイッチを「切」にするたびに変わります)

確認できるエネルギーや表示する値について

ガスふろ給湯器で使用したガス・お湯の状況を確認できます

●0:00から次の0:00までの使用分を「1日分」として、種算します。 ●ガスふろ給湯器を通らないガス(ガスコンロ、ファンヒーターなど)やガスふろ給湯器を通らない水道(トイレ、

屋外水栓など)の使用分は、積算しません。 ●運転スイッチ「切」時にお湯側から水を出した場合は、ガスふろ給湯器を通るので「お湯使用分」として積算しま

電力測定ユニットがある場合は

「家中の電気使用分」も確認できます。

●電力測定ユニットとバルス出力対応のガスメーター/水道メーターがある場合は、「家中のガス・湯水・電気使用分」の状況を確認できます。(ガスふる給湯器を通らないガス(ガスコンロ、ファンヒーターなど)や、ガスふる給湯器を通らない水道(トイレ、屋外水栓など)の使用分も含みます)

エネルックでガスやお湯などの使用状況を見る

表示する値は、実際の使用量や料金とは異なります

●リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。 ●リモコンに表示する料金に基本料金に含みません。 サガス・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている名メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに 表示する金額で請求されることはありません。(特にガス・水道については、ガスふる給湯器以外で使用する場合があるため、請求額が大きく異なります)

ガス・水道・電気の実際の単価料金は、使用量に応じて変動します。

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ				0
-------	--	--	--	--	---

エネルックの設定を変更する

エネルック

- ◆台所リモコンで設定します。(設定中はエネリングを表示します)
 ●電気・ガス・水道の伸価料金は、それぞれの「使用量のお知らせ」はどの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、それぞれの事業者にお問い合かせください)
 ●目標値を変更する場合は、明細書を参与にしてください。
 ●Cの掛出量は、各エネルギーの使用量にCO投算値をかけた値で表示します。

★:初期設定

	4まず 2台所以	変更したい内容の 運転 xv 番号を確認	水道の単価料金を変更したい	水道の1か月の使用量の 目標値を変更したい	エネリングの表示をやめたい	(電力測定ユニットがある場合)電気のCO:検算値を変更したい	ガスのCO ₂ 換算値を 変更したい	水道のCO2機算値を 変更したい	エネルック設定を 初期設定に戻したい			
★:初期設定	5 終7は	内容を	4:電気のみ 5:電気+ガス 6:電気+お湯 7:電気+ガス+お湯★	4~7 は、電力測定ユニットがある場合に設定できます。 できます。 電力測定ユニットがある場合、初期設定は 7 です。		· N M ※	ph)	() 時計と時在の電気使用量の交互表示★ 1:現在の電気使用量を表示しない 2:現在の電気使用量のみ表示	たくない場合は、Oに設定して (★:20)	目標が自動的に設定されます。 (★:0)	sくない場合は、 0 に設定して (★ :100)	目標が自動的に設定されます。 (★:0)
	3	★	1 ガスのみ 2 : お湯のみ 1 : 33 : ガスもお湯★	※ 4~7 は、電力i できます。 電力測定ユニッ です。	2 :0 電力測定ユニットなし	2:お湯 3:自動切り替え ※0と3は 表示が「ガ ス→お湯→CO→	ガス…」と自動的 に変わります。	3	4 30 0~999 円/kWh 対金表示を出したくない場合は ください。	5 :00 0~9999 kWh 5 0に設定すると、 5 :9999	6 : 00 0-999 円/m³ 	7 :0:0~0999 m³ 5 0に設定すると、 7 :9999:
	まして点	◆ エネルッフ ピッと鳴るまで 押す(約2秒間)	3		2 2 0			0 (%)	4 4 20	5 - 55 - 0	6 56: 100	7 کڑے 0
	4まず 2台所リモコンで	変更したい内容の 運転 xvg 番号を確認 「切」	CO.排出量の エネルギーの種類を 変更したい		常に表示するエネリングの 表示内容を変更したい			常に表示する電気使用量表示の 内容を変更したい 電力測定ユニットがない場合は この設定は関係ありません	[電力測定ユニットがある場合] 電気の単価料金を変更したい	【電力測定ユニットがある場合】 電気の1か月の使用量の 目標値を変更したい	ガスの単価料金を変更したい	ガスの1か月の使用量の 目標値を変更したい

エネルックの設定を変更する $0{\sim}999\, {\rm Pl}/{\rm m}^3$ 料金表示を出したくない場合は、0に設定してください。 0.01~9.99 kgCO./kWh (★:0.69・・・・火力発電のCO:排出係数(中央環境審議会地球環境部会目標達成シナリオル委員会「中間とりまとめ」2001年より)) **0.01~9.99** kgCO√m³ (★:2.21… 東京ガスの都市ガス13Aの代表組 成より) (★: 200) 目標が自動的に設定されます。 (★:0) | 画転 24回 | 「入」 または 約60秒放置 り終了は **0.01~9.99** kgCO₂/m³ (★:0.36・・・環境省発表資料より) 表示がonになり、初期設定に戻る 0~999 m³ 0に設定すると、E **on**:表示する★ **oF**:表示しない 1 まわり 変更したい番号を選ぶ ▲ を長押し 12 =0.01= 10 <u>-ò</u>ń∈ 13 =0.01= 11 =0.01= 10 -oF 13 -9.99-12 =9.99 ●飛送▶ ピッと鳴るまで 押す(約2秒間))]ર્⊱ 0.36 uo) (⊱ 0.69 12- 2.21 8 200 <u>.</u>6) Ó. ロベルドエ リモコング _∞ 6 10 7 12 13 14

45

★:初期設定

使い勝手にあわせて設定を変更する

ユーザー設定

47

()づく)

使い勝手にあわせて設定を変更する 0:冷槽のお湯の温度+約1℃這いだき★ 1:設定「0」よりもう少し高い温度まで 這いだき 2:設定「1よりもう少し高い温度まで 這いだき 過いだき On:給湯中はお湯はりを中断する★ ・中断した分類を上がりが遅くなります。 ・お着を使い終わると再順します。 OF:給湯とかる同時に使う ・「On」般定時よりも早く沸き上がります。 ※番号5「自動ふろ配管クリーン」の設定は、初期設定には戻りません。 ※普量も初期設定に戻ります。 ※どの設定の場合でも、浴槽のお湯の温度が設定した ふろ温度より低いときは、設定温度まで沸かします。 ※機器の水抜き中に**oF**を選択すると機 ★:初期設定 ・給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯が出ます。 ※台所リモコンで追いだきした場合や追いだき保温時の追いだき完了のお知らせも含みます。 表示がonになり、すぐに機器の水抜き開始 on:お知らせをする(浴室・台所とも) oF:お知らせをしない★ ■転 № 「入」 または 約60秒放置 お湯の出が悪くなることがあります。 り終了は 表示がonになり、初期設定に戻る 器の水抜きを中止します。 5回くりかえし) ▲を長押し 4 12 <u>on</u> 12 (ピッと鳴るまで) 約5秒間 15 ON 15 OF -ÒÉ 18 -OF-▲を押す 19 <u>- Jo</u>É-PO]9⊱ oF)<u>|</u> j οF)<u>3</u>5 18 14 <u>)</u> <u>は</u> または 浴室 <u>は</u> または 浴室 6引 または 浴室 **心別** または 浴室 戏室 妈妈 12 13 14 19 15 18 温振 2/旬 【浴室リモコンで追いだき する場合】 少し熱めに 追いだきしたい 【浴室リモコンで追いだき する場合】 追いだき完了の お知らせをしてほしい 【対応するガスふろ給湯器 の場合】 機器の水抜きをする おふろを早く沸かしたい 沸き上がりのお知らせを 何度かしてほしい 滞き上がりのお知らせは いらない 2 ユーザー設定を 初期設定に戻したい 変更したい内容の 番号を確認 胀

~				1		i		•	i.	i i	
5 #7#		Harris and the second s	on : あり★ oF : なし	1: 表示の節電をする★2: 表示の節電をしない3: 表示の節電をしない/運転スイッチ 「切」でも時計を表示する	すぐにふる配管クリーン開始 (運転スイッチが「入」になります)	0: 鴻幸上がり後、自動保温・自動たし 湯をしません 1~9: 1~9時間 (★:4)	1:自動ふる配管クリーンをする★ 2:運転スイッチ「入」時のみ、自動ふろ 配管クリーンをする 3:自動ふる配管クリーンをしない	on : 沸き上がり後、自動保温・自動た し湯をする★ oF : 沸き上がり後、自動保温のみする	1:⊹ 2:⊕★ 3:⊁	0. 迷暗 1. ⇒ 2. 中★ 3. 大	上限の温度(C): 32、35、37~48(1℃きざみ)、 50、55、60★
4	変更したい assetin 番号を選ぶ 押す	\	1 30%	2 <u>3</u>	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 59	2 S	<u>}ió</u> ; 9	7 % 5	8 8 8	11 322 5 11 360
က	4 ₩₩▶		uo E	1	S. OF	4 - 4	1	uo 🤌	<u> </u>	2 38: 5	<u> </u>
	◆ 3×3自動 ピッと鳴るまで 押す(約2秒間)		台所 浴室 それぞれ	台加 浴室 それぞれ	心が ※たは 浴室	10月 または 浴室	は ※ ※ ※ ※ が が が が が が が が が が が が が が が	10 	台所 <u>浴室</u> それぞれ	台加 <u>浴室</u> それぞれ	10 ※ ※ ※ ※ ※ を は が を が が が が が が が が が が が が が が が が
	5	/	-	7	m	4	2	9	7	∞	=
7	変更したい内容の 電転 xva 番号を確認 「切」		声によるお知らせ(音声 ガイド)を消したい	表示の節電をやめたい 時計を いつも表示させたい	ふろ配管クリーンを 手動でしたい	自動保温・自動たし湯の 時間を変更したい 自動保温・自動たし湯は いらない (自動た過は全自動を70か)	【全自動タイプのみ】 自動ふろ配管クリーンを しないようにする (または、するようにする)	【全自動 <i>タイプのみ】</i> 沸き上がり後の自動たし 湯をしたくない(したい)	【インターホン機能付の場合】 インターホンの 呼び出し音量を変えたい	リモコンの音量を 変えたい	給湯・シャワーの 温度を制限したい

20個

P24

ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制 | 1948 限している。

設定したふろ湯量どおりに 沸き上がらない

ふろ温度の設定が カる**温度以上、上げられない** 図している。

こんなことが考えられます

こんなときは おぶろ

on:お知らせをする★ oF:お知らせをしない

28 ON 28

28- on

28

滞き上がる前の お知らせはいらない

ふろ温度の設定が合っていない。

おふろのお湯がぬるい おふろのお湯があつい

ecoスイッチを「入」にすると、給湯量が少なくなります。(ひ お**好みの量に変更する。(P39)** かえめ給湯量)

優先切替。(P18)

P46

・コーザー設定の番号11で、給湯・シャワーの温度を制限しする温度以上、上げられない, いる。

操作しているリモコンが優先になっていない。

給湯温度の調節ができない

低温のお湯が出ない 高温のお湯が出ない

こんなときは

給湯栓から出るお湯の量が 少ない

給湯温度の設定が合っていない。

こんなことが考えられます

お湯・シャワ

犯置

P17

0 1

49

故障・異常かな?と思ったら

使い勝手にあわせて設定を変更する

水位をリセットする。(P52)

P23

異常ではありません。 お湯はりを中断しないように するには→P47の番号12 。ふる配管クリーンをしていない場合、ふろ自動や追いだきを P32 始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。特ににごり 系の入浴剤を使用した場合は、目立つことがあります。 ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制 | P48限している。

ecoスイッチを「入」にすると、省工本優先でふる自動をしま**,異常ではおりません。** す(最適ふろ自動)。湯量や燃焼量を抑えながら沸かすため、「**最適ふろ自動」をやめるには** 沸き上がりが通常よりも遅くなります。 | **中40の番号4**

自動ふる配管クリーンのはたらく条件が揃っていない可能性 | <mark>自動ふる配管クリーンの条件を</mark> があります。 「1」か「2」にする。(P46) ユーザー設定の番号5が「3」になっている。

! 異常ではありません。 P25 浴槽の循環アダプターまたは下部循環□のフィルター| や毛髪が詰まっている。 ふろ湯量の設定が合っていない。

沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」「入」、 をくりかえすと、お湯があふれることがあります。 【全自動タイプの場合】 上記3点を確認してもなお問題のあるときは、記憶しているふる湯量(水位)が合っていない可能性があります。

[自動タイプの場合] 残り湯をふろ自動で沸かし直すと、設定した湯量どおりになりません。

ふろ自動が途中で停止した

ふろ自動や追いだきを始めると にごったお湯が出る

ふろ自動の沸き上がりが遅い 追いだきしても ふろ温度が上がらない

【全自動タイプの場合】 自動ふる配管クリーンが はたらかない

故障・異常かな?と思ったら 困ったとぎ

機器本体編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。

使い勝手にあわせて設定を変更する(つづき)

ユーザー設定

(しづき)

★:初期設定 悪転 ス√町 「入」 または 約60秒放置 oF:上限の温度は48℃★ 33~48:上限の温度は設定した値 り終了は 1: 早び出し曲1★2: 早び出し曲2 1 ある自動 押す 4 20 -33-20 48 変更したい 番号を選ぶ 20 - oF ●報報▶ **台所** 浴室 それぞれ **製製** 1 20 27 道板入切 ふろ温度や沸き上がりの 温度を制限したい **型** S 呼び出し音の種類を 変えたい 変更したい内容の

番号を確認

胀

故障・異常かな?と思ったら(つづき)

困ったとき

リモコンの表示や画面など	面など		【インダーボン緻能行	【インターホン機能付の場合】 インターホンやBGM機能について	2
こんなときは	こんなことが考えられます	処置	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
運転ランプが点灯しない	停電している。	復旧を待つ。	相手の声が聞こえない	台所リモコンは通話スイッチを押しながら話をしますが、そ	スイッチから手を離すと、浴
	電源プラグが抜けている。	電源プラグの確認を。		の間は浴室の声は聞こえません。	至の声か聞こえます。
時計表示が「一: ーー」に なっている	停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表 示させると「ー:――」になる場合があります。	時計を <i>あわせ</i> 直す。(P14)	キーンなどの大きな音がする	浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーンなどの大きな音がする現象)を起こすことがあります。ます。	音量を下げて使用してみる。 直らない場合は、販売店また は、もよりの東京ガスにご相
表示の節電の状態にならない	ユーザー設定の番号2が「2」か「3」になっている。	P46			談を。
	給湯温度を60℃に設定している場合や、ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。	異常ではありません。	音楽が聞こえない	リモコンが運転スイッチ「入」になっていない。 事業でします。 かっていま かいま サギストー	運転スイッチを「入」にする。
リモコンの画面表示が いつのまにか消えている	リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えています。 お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分	お湯を使ったり、スイッチを 押すと、表示の節電を解除し		自来ンファインが、ロがアレコンのベン場でして、 かり差し込まれていない。 音楽プレーヤーが「国牛Iになっていない。	ノンノ もつ ショウ 年 したら。音楽プレーヤーを「再年 にする。
	(谷室リモコンでは、おふろの機能を使った場合約]時間)たつ 「と画面表示が消えます。 「※ECOスイッチ「入」中は、約1分で節電します。	अ जै °		音楽プレーヤーの音量が消音になっている(または音量が小さい)。	音楽プレーヤーの音量を調節 する。
リモコンのスイッチを押して も、そのスイッチの動作をし ないときがある	画面が簡くなっているとき(表示の節電中)にスイッチを押すと、優先スイッチやECOスイッチなど、スイッチによっては表示の節電の解除のみするものがあります。	異常ではありません。		リモコンのBGM音量が「O」になっている。 BGM機能使用中にインターホンを使うと、音楽は聞こえなく かります	P37 インターホンが終了すると、音楽が雨間、ギオ (その間 笠
リモコンのスイッチや表面の ピニールが破れてきた、はが れてきた、浮き上がって空気 が入っている	リモコンのスイッチや表面の 大した。 大した他にした。 おがいてきた、はが、がして使用してもかまいません。 はかきないできた、はずが、かして使用してもがまいません。 はく酸れる部分などが破れてきたりはがれてきたりしますが、 が入っている が入っている	気になる場合は保護シートを はがず。		やフラン。 画版スイッチを「入JICして接続コードのブラグを入力端子に 港し込んでから約120分たつと、目動的ICBGM機能が終了し キャギ・ギャ	※ブレーヤーは停止しません) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンに ※マークが 点灯している	凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。	異常ではありません。	リモコンのBGM音量を [11/0]/[1.7 #.	P.5.。 普楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンのBGM音量を [1(di)]にL.7キ、辛が大きかったり割かたりL.ます	し、thm Osa。 ・
そんなに使ってないはずなのに	出る場合】	いずれの場合も異常ではあり	音が大きい、音が割れる		「高んな、ひゃんになく聞いた」。るよう音量を調節する。
OVERの表示が出る	、温波の低くなるとが進が下がり、ガスの消費量が増えるため、 ©XXEMが出せすくなります。 「人居後や機器設置後の使い始めの場合」 機器の設置機や両日末での使用分の平均が目標値になるため、 参目の使用量がそれを超えると DXEM が出ます。 「旅行などでしばらく使かなかった場合。	非化心・数日間使ってガスの 消費量が目標値(過去2週間 の使用量の平均)を下回ると、 IQVEAIが消えます。	音量スイッチで音量を変えた のに、リモコンの操作音や音 声ガイドの音量、通路音量。 BGM音量が変わらない	それぞれの音量は、それぞれ別に設定・記憶します。	通話音量は通話中に、BGM 音量はBGM機能使用中に、 リモコン操作音や音声ガイド の音量は通路やBGM機能使 用中以外に、音量スイッチで 設定してください。
	過去2週間の使用量がない(または少ない)ため、OVERが出ます。		ステレオの音楽を再生してい	リモコンのスピーカーは10なので、音源や音楽プレーヤーが	異常ではありません。
リモコンの時計表示部に 3桁の数字が点滅している	不具合が生じている可能性があります。	機器本体編の取扱説明書をご 覧ください。		人ナレオでも、モノフルに干がで再生します。 モノラルタイプの接続コードやアダプターを使用すると、R	接続コード類は必ずステレオ
	戻ります。	異常ではありません。		チャンネルの音が出ないため、Lチャンネルだけが聞こえます。	タイプのものを使用する。
するよう設定している場合」 お湯カウンター表示が消えた	 (本元、以下の過点は、表示が用えて機算がリセットします。 ・運転スイッチを「切」にしたとき ・お湯を止めて「0分以上経過 ・ふる目動をしたとき ・ふる目動をしたとき リエントなしたとき リエンドル酸素形にルとき 		雑音がする	電扱や電磁放の発生する機器*の影響を受け、雑音が聞こえる ことがあります。 ※電子レンジ、無額LAV(リーターなど、ワイヤレス機器(ドアボン、 TV、ステレオ、パンコンなど)	それらの機器を台所リモコンから離す。
【P40でお湯カウンター表示をするよう設定している場合】	以下の場合も、お湯カウンター表示が出ます。 ・浴室以外でお湯を使ったとき	異常ではありません。	エネルック		
お湯カウンター表示が出る	ホーン・ ・ たしが・ 保温時の自動たし鯵(全自動タイプのみ)		こんなときは	こんなことが考えられます	処置
			「バルス出力対応の水道メーターがある場合」 リーがある場合】 リモコンに表示する水道使用 リモン、水道局の明細書より着 しく少ない	パルス出力対応の水道メーターの使用が長期にわたる場合、 氷道メーターがパルスのデータを正しく出力できなくなって いる可能生があります。	改善するためには、水道メーターの交換が必要です。(水道メーターの交換が必要です。(水道メーターを設置した会社にお問い合かせください)

	しかなしこがもんりにおり	処置
相手の声が聞こえない	台所リモコンは通話スイッチを押しながら話をしますが、そ の間は浴室の声は聞こえません。	スイッチから手を離すと、浴 室の声が聞こえます。
キーンなどの大きな音がする	浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーンなどの大きな音がする現象) を起こすことがあります。	音量を下げて使用してみる。 直らない場合は、販売店また は、もよりの東京ガスにご相 談を。
音楽が聞こえない	リモコンが運転スイッチ「入」になっていない。	運転スイッチを「入」にする。
	音楽ブレーヤーのブラグが、台所リモコンの入力端子にしっかり差し込まれていない。	プラグをしっかり差し込む。
	音楽プレーヤーが「再生」になっていない。	音楽プレーヤーを「再生」にする。
	音楽プレーヤーの音量が消音になっている(または音量が小さ い)。	音楽プレーヤーの音量を調節 する。
	リモコンのBGM音量が「0」になっている。	P37
	BGIV機能使用中にインターホンを使うと、音楽は聞こえなくなります。	インターホンが終了すると、音楽が再開します。(その間、音楽プレーヤーは停止しません)
	運転スイッチを「AJIこして接続コードのブラグを入力端子に差し込んでから約120分たつと、自動的ICBGM機能が終了します。	台所リモコンの入力端子から プラグを抜き、再度差し込む と、再開します。
リモコンのBGM音量を 「1」(小)にしても 音が大きい、音が割れる	音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンのBGM音量を 「1」(刈)にしても、音が大きかったり割れたりします。	音楽プレーヤーとリモコンの 両方で、ちょうどよく聞こえ るよう音量を調節する。
音量スイッチで音量を変えた のに、リモコンの操作音や音 声ガイドの音量、通話音 BGM音量が変わらない	それぞれの音量は、それぞれ別に設定・記憶します。	通話音量は通話中に、BGM 音量はBGM機能使用中に、 リモコン操作音や音声ガイド の音量は通話やBGM機能使 用中以外に、音量スイッチで 設定してください。
ステレオの音楽を再生してい るのに、モノラルに聞こえる	リモコンのスピーカーは1つなので、音源や音楽プレーヤーが ステレオでも、モノラル(L+R)で再生します。	異常ではありません。
Lチャンネルだけが聞こえる	モノラルタイプの接続コードやアダプターを使用すると、R チャンネルの音が出ないため、Lチャンネルだけが聞こえます。	接続コード類は必ずステレオ タイプのものを使用する。
雑音がする	電波や電磁波の発生する機器**の影響を受け、雑音が聞こえることがあります。 *** **電子レンジ、無線LAN(Jレーターなど)、ワイヤレス機器(ドアホン、	それらの機器を台所リモコン から離す。

21

故障・異常かな?と思ったら

		·		
取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ			0 1

故障・異常かな?と思ったら

アレダーサーブスにしいて

53

アフターサービスについて

に参兆

故障・異常かな?と思ったら(つづき)

困ったとぎ

サービスを依頼されるとき

- ◆サービスおよび保証は機器本体に準じますので、機器本体補の取扱約明書・保証書をご覧ください。
 ◆この財政股時間等の関助の財扱的時間の所で解・異常がな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあると きは、販売店または、もよりの東京が式にご業格ください。
 (故障表示の内容や処置については、機器本体編の財扱約明書をご覧ください)

機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら:設定したふろ湯量どおりに沸き上がらないJを確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順で水位のリセットをお試しください。 ※水位のリセットには30分以上かかります。途中で止めると水位のリセットができません。


設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)/全自動タイプのみ

★(E278) ・わからない場合は 「6」にしてくださ い。

浴槽のお湯(水)を空にしてから、排水栓を閉める

操作できるリモコン 浴室

計画

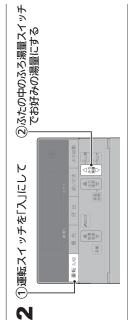

運転スイッチを「切」にする

3

たし湯スイッチとたし水スイッチを同時に長押しする(ピッと鳴るまで(約2秒間)) **4**88 ≥ 101 4

ふろ自動が完了するまでそのままにする 沸き上がるとメロディでお知らせします S

ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、 販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください 9

▶ Cへみ ・自動的に運転ス イッチとふる自動 スイッチが入」に なり、ふろ自動が 始まります。

● 価値● 紙中でぶる自動スイッチの「入」「切」などはしないでください。

リモコン音声一覧

55

◆スイッチ操作をおこなったときの音声、トップ画面で設定をしたときの音声、スイッチ操作をしなくても出る音声 「つこ・チェーロ+ Enternation Control of the Con

、ています。	
一例を記載し	
について、	

に参考

機器の動き	操作と条件		音声(抜粋)
運転「入」	運転スイッチ「入」	そのとき給湯温度が 55℃以下だったら	(運転入音)
		そのとき給湯温度が 60℃だったら	(運転入音)熱いお湯が出ます
時計あわせ	時計あわせスイッチを押す	押したとき	時刻が変更できます 給湯温度スイッチで変更してください
		時計あわせ完了	設定しました
お湯の温度変更	給湯温度スイッチで変更	給湯温度55℃以下に 変更	給湯温度を○度に変更しました
		給湯温度60℃に変更	熱いお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました
		そのリモコンが 優先でなかったら	(געגע)
優先	優先スイッチ「入」		給湯温度が変更できます
	優先スイッチ「切」		給湯温度が○度に変更されました
	優先切替後、給湯温度が60℃になった	こになったとき	熱いお湯が出ます 給湯温度が60度に変更されました
ふろ自動	ふろ自動スイッチ「入」		お湯はりをします おふろの栓の閉め忘れに注意してください
	沸き上がりが近づくと		(ピピピ)もうすぐおふろが沸きます
	湘き上がり		(沸き上がりメロディ)おふろが沸きました
保温時間変更	保温時間スイッチを押す	押したとき	おふろの保温時間を変更できます
		1h~9hに変更すると	保温時間を○時間に変更しました
		OFIに変更すると	保温なしに変更しました
ふろ温度変更	ふろ温度スイッチで変更		おふろの温度を○度に変更しました
ふろ湯量変更	ふろ湯量スイッチで変更	押したとき	おふろの湯量を変更できます
		変更すると	おふろの湯量を○に変更しました
追いだき	追いだきスイッチ「入」		追いだきをします
	台所リモコンで	沸き上がりが近づくと	(ピピピ)もうすぐおふろが沸きます
	」」はいたきしたら	追いだき完了	(沸き上がりメロディ)おふろが沸きました
	追いだきスイッチを長押し(追いだき保温)	きいだき保温)	追いだき後、保温します
たし湯	たし湯スイッチ「入」		たし湯をします
たし湯量変更	たし湯中に、 ふる湯量スイッチで変更	湯量点滅が消えたあとに 押したとき	たし湯の量が変更できます
		変更すると	たし湯の量が変更されました
たし水	たし水スイッチ「入」		たし水をします
たし水量変更	たしが中に、 ふる湯量スイッチで数更	湯量点滅が消えたあとに 押したとき	たし水の量が変更できます
		変更すると	たし水の量が変更されました

機器の動き	操作と条件	音声(抜粋)
ふろ予約	ふろ予約スイッチ「入」	ふろ自動の予約ができます 給湯温度スイッチで変更してください
	時計あかせを していなかったら	(תעל)
	ふろ予約スイッチを押して予約完了	ふろ自動の予約を設定しました おふろの栓の閉め忘れに注意してください
	ふろ予約解除	ふろ自動の予約を解除しました
ふろ配管クリーン	開始時	おふろの配管クリーンを開始します
音量変更	音量スイッチを押すと	音量が変更できます
	音量スイッチまたは給湯温度スイッチで変更	音量を○に変更しました
中の出し	呼出スイッチ「入」 または 通話スイッチ「入」	(呼び出し音)
または適話		※浴室リモコンで呼出スイッチを「入」にしたときは、台所リモコンでは呼び出し音のあとに「おふろで呼んでいます」とお知らせします。
осо	ecoスイッチ「入」	エコの設定をしました 給湯温度スイッチで変更してください
	ecoスイッチ「切」	エコの設定を解除しました
エネルック	エネルックスイッチ「入」	○○の今日の実績です
	エネルックスイッチ「切」	(ポルッ)
	今日/昨日スイッチを押して切り替え	○○の昨日の(今日の)実績(目標)です
	給湯温度スイッチを押して実績と目標を切り替え	○○の今日の(昨日の)実績(目標)です

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書 0 1

その他の機能

お湯・シャワー

おふろ

П

ご使用前に

まずはじめに

メニューからの 運転・設定

困ったとき

約1分そのままにしても、元の画面に戻ります。

い参表

エネルック

アフターサービスについて

困ったとき


TOKYO GAS

サーバスを依頼されるとお

*サービスおよび保証は機器本体に準じますので、機器本体編の取扱影明書・保証書をご覧ください。 *この取扱影明書と機器本体編の取扱影明書の[故障・異常かな?と思ったら]を調べていただき、なお異常のあると

きは、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。 (故障表示の内容や処置については、機器本体編の取扱説明書をご覧ください)



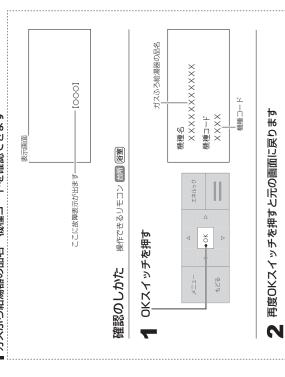





この取扱説明書の見かた まずはじめに

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。 *この取扱訪明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。 *この取扱訪明書は別冊の機器本体編の取扱訪明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してく

リモコン操作に関する内容のみ記載しています

*リモコン操作以外については、別用の機器本体編の取扱説明書をお読みください。

必ずお守りください(安全上の注意)・・・・・・・

各部のなまえとはたらき(リモコン)・・・・・・・・・・

ご使用前に

お湯・シャワー

まずはじめに

複数の製品タイプのガスふろ給湯器の内容を記載しています

*別冊の機器本体編の取扱説明書の「製品タイプ・製品の品名をご確認ください」をお読みいただき、お買い上げの製品の品名により製品タイプ (全目動タイプ/自動タイプ)をご確認のうえ、 取扱説明書をお読みください。

お使いのリモコン品名を確認してください

*リモコンの右下に記載されているリモコン品名をご確認のうえ、必要なページをお読みください。 *操作方法が共通する内容は、NR-RM812B-E2で説明しています。

*NR-RM812B-E2Pは、インターホン機能付です。 (インターホン機能付のリモコンには、音楽スピーカー機能が付いています)



リモコン品名

絵表示の説明

◇C
したコンやガスぶろ給湯器のしくみ 使いかたのヒント * []

参照先 または 参照ページ ▼参照

その設定ができるリモコン を示しています 台所 浴室

文中の(P○)の数字は 参照ページを表します

説明中のリモコン表示画面は一倒です

音楽を聴く<音楽スピーカー機能>・・・・・

インターホンで話す<通話>…………

[インターボン 機能付の場合]

リモコンの音量を変更する<音量>… 浴座から右所を序び出す<序出>・・・・

[音量スイッチがある場合] [序出スイッチがある場合]

その他の機能

*実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

まずはじめに 84 84 84 46 49 49 49 50 52 53 53 53 お湯はD(ふろ自動・たし湯)の一時中断 · · 54]半身浴モードでのふろ自動の開始: 使用量…………………………………………………… 基本操作..... | 給湯温度 | 給湯温度の変更 ……………… | 追いだき | 追いだき温度の変更 …………… 自動ふる配管クリーンの設定の変更・ **沸き上がり時刻の設定** (二ューの基本操作……………………………) | ふる予約 | ふる自動の予約 …………… 湯量の設定 ふろ自動] 沸き上がり後の自動保温時間の変更 タイマー時間の設定 ・・・・・・・・・ 配管クリーン 手動でふろ配管クリーンをする **エネルックとは?………………………** タイマーの使用 …………… 3/3×5±1-----ふろ温度 | 沸き上がりのふろ温度の変更 ふろ湯量 | 沸き上がりのふろ湯量の変更 | 給湯最高 | 給湯温度の最高温度の設定 ふろ最高 ふろ温度の最高温度の設定 エネルック設定..... □ | 耳□霰症 ………… 同時使用 お湯を使ったときの メニューからの運転・設定 基本操作..... 現在状況……… 目標設定……… エネルック 米事法 ... 16 ∞ ∞ ⊆ 4 20 S S S S 26 23 お湯を出す/お湯の温度を調節する…………12 お湯の温度を調節できないときはく優先切替>・・・・ 13 沸き上がりのふろ温度・ふろ湯量を調節する・・・・・17 ふろ配管クリーンについて・・・・・・・・・・・・・ 24 OI OI OI O

浴槽が空の状態から沸かす方法・・・・・・・・・・・

なるいおふろのお湯を沸かすく追いだき>…… お湯を増やす<たし湯>/ おふろをぬるくする<たし水>……

省エネ・節約する<エコ>・・・・・・

給湯・おふろをひかえめにして

П

おふろを沸かすくふろ自動>・・・・・・・・・・・ 残り湯を沸かし直す方法………………

おふろ



取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ			0 1
-------	--	--	--	-----

Transing States 運転スイッチを「入」にすると 給湯栓やシャワーからお湯が出ます

お湯・シャワー

自動でおふろ沸かしができます また、お湯をあつくしたり、ぬるくしたり、 増やしたりすることもできます

| 画面表示|| スイッチを押したときの表示画面の明るさ・・57 表示の節電と時計表示・・・・・57 画面の白黒反転・・・・・・・58

28

画面を見る角度に適した明るさに調節

| 表示情報 | エネ速報の内容の変更58 | エネ速報表示の有無58 | ふるアニメ | ふるアニメーション表示の有無58 | ふるアニメーション表示の有無 58 <u> 発電ランプ</u> 発電ランプの明るさ ………… 59

給湯・おふろを ひかえめにして 省エネ・節約で きます

きれいなお湯で 流します おふろの配管を

.....

金初期化 | 設定のリセット(全設定初期化) 水抜き 機器の水抜き

設定したふろ湯量にならないときは (水位のリセット)/全自動タイプのみ・・・・63

アフターサービスについて………

い参考

故障・異常かな? と思ったら・・・・・・・・・・・・・・60

困ったとき

64

おふろ

メニューからの 運転・設定 その他の機能 エネルック 台所リモコンに音楽プレーヤー を接続して、音楽を聴くことが 浴室から台所リモコンを [インターホン機能付の場合] ([] にきます 呼び出すことができます (インターホン機能付の場 合は、通話ができます) ガスやお湯などの使用量や使用料金を リモコンで確認できます メニューからいろいろな運転や お好みに合わせた設定ができます

こんなことができます

もくじ(つづき)

まずはじめに

JJ# ₩

普・その他メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

音 リモコンの「操作音」「音声ガイド」

「呼出スイッチによる呼び出し昔」 「メロディ」の普量の調節・・・・・・・

വ

取扱説明書

必ずお守りください(安全上の注意)

まずはじめに

機器本体編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

△警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱い をすると、人が傷害を負う可能性や 物的損害のみの発生が想定される内 容を示しています。 △注意

お願し) 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

▶ リモコン全般に関すること

△警告

また、低温に変更されたり運転スイッチF切Jにされると、 治水になって使用者が驚く原因になります。 シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」 にしたり、「優先」を切り替えたりしない 高温に変更されたときのやけど予防のため。

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する

あらためて使用するときは特 に注意してください。 60℃の高温で使ったあと、 やけど予防のため。

浴槽の湯温を手で確認して やけど予防のため。 から入浴する

スピーカーに耳を近づけない

大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを 引き起こす原因になります。

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療 機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用して リモコンには磁石を使用しています

お願い

リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性 の洗剤や、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤を 台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけ 変色や変形などの原因になります。 使用しない

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない 炊飯器、電気ポットなどに注意。 故障の原因になります。 ない、蒸気を当てない

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・ 防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。 リンス・入浴剤などを故意にかけない

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

台所リモコンは0℃~40℃の室温で、浴室リモコ

ンは0℃~50℃の室温で使用する

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウ 故障の原因になります。 ナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50°C以下の室温で い使用ください。

故障や、思わぬ事故の原因になります。 リモコンを分解しない

● インターボン機能付のリモコンに関すること

マイクがさえぎられて音が拾えず、通話が途切れる原 当所リモコン下部から20cm以内に物を置かない 因になります。 騒音が大きい場合は、通話が途切れることがあり

梅続した音楽ブレーヤーなどを、落下のおそれがある不安定な場所や、ガスレンジ・電子レンジの近くに置かない

ときは、無理な力を加えない

台所リモコンや音楽プレーヤーの破損・故障の原因に

なります。

台所リモコンの入力端子に針金などを差し込まない 台所リモコンの入力端子にプラグを抜き差しする

テレビ・シャワー・ベットの鳴き声などの騒音が大き い場合は、その音を拾って通話が途切れる原因になり

台所リモコンの近くに、無線子機を持つドアホンなど常時電波を発生する機器が設置されていると、インターホンや音楽スピーカー機能の使用中に雑音が聞こえることがあります

合、雷が発生しはじめたら、すみやかにリモコンの 運転スイッチ[切]にし、接続コードのプラグを抜く 雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することが

電源がAC100 V の音楽プレーヤーをお使いの場

台所リモコンの入力端子に接続した接続コードが、ガスレンジなどの火気に近づかないように注意する

破損・故障の原因になります。

ターホンや音楽スピーカー機能の使用中に雑音が 聞こえることがあります ※電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器 電波や電磁波の発生する機器®の影響を受け、

あります。

7

浴室リモコンのマイク (P8) に直接水をかけない (TV、ステレオ、パソコンなど)

マイクが水にぬれると、台所リモコンで相手の声が聞 こえにくくなる場合があります。 こすらない

^

変色などの原因になります。

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ		0 1

こで使用前に

თ

① **運転スイッチ・ランプ** 運転の入・切に。

各部のなまえとはたらを(リモコン)

ご使用前に

スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

● 浴室リモコン <別売品>

スイッチについて

② 優先スイッチ・ランプ (P13)

③ 厚出スイッチ・ランプ**1 (P26)

(4) ふろ自動スイッチ・ランプ (P14)

(5) 表示画面

① たし湯/たし水スイッチ・ランプ (P20) ⑥ 追いだきスイッチ・ランプ (P18)

(8) メニュースイッチ (P46)

● もどるスイッチひとつ前の画面に戻るときに。

決定するときに。 ⑩ OKスイッチ

 $\nabla\Delta$ **スイッチ** 数字・設定を変えるときや、項目を選ぶときなどに。 □ スイッチ■ 面面を進める(戻す)とき、項目を選ぶときなどに。

① エネルックスイッチ (P32,38)


② 優先ランプ (P13) ③ 予約ランプ (P51)


*リモコン品名:NR-FM812B-E2, NR-FM812B-E2P *この取扱説明書では、NR-FM812B-E2で説明します。

④ 音量スイッチ・ランプ**1 (P25)

⑤ 郑電ランプ**太陽光発電中に点灯します。 売電時:青色 買電時:オレンジ色

※1: インターホン機能付の場合、③と⑪は「通話スイッチ・ランブ」(P27)になります。※2: 太陽光発電システムの発電量を電力測定コニットで測定している場合のみ。

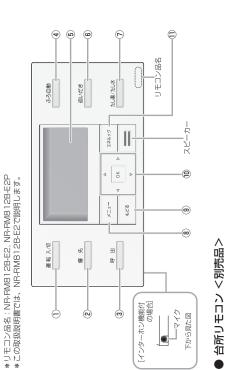

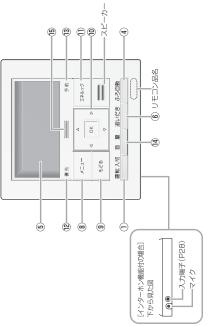

ω

取扱説明書

NR-S824RF NR-T824RF NR-S820RF NR-T820RF NR-S816RF NR-T816RF シシシシシシ ズズズズズズ

0 1

Ξ

ご使用前に

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態・お使いのガスふろ給湯器 オブション機器によって、異なる表示をします。

表示画面について

ふろ湯量 Ó

(マで右に移動)

湯12.0./hiin

#1.63m?h ≪寒線

(しいぎ)

各部のなまえとはたらき(リモコン)

で使用前に

ガス使用量・お湯使用量は、ガスふろ給湯器を通った使用量を表示します (家庭内すべての使用量ではありません) ③ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合 ガス163mが 湯120vin - カス使用量・お湯使用量 ※1:エネ速報表示は、機器の設置状態(P30)によって異なります [2] 電力測定ユニットがある場合 11 ガスふろ給湯器のみの場合

※2:エネるっくんエリアの表示・動き

4

(E) (Q)

(P)


★★ 320円セッヤク 30g 凍結予防 (0回 ○ふろ

6/12 (8)

10:15

-≎

4 @

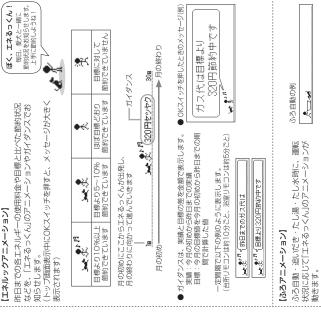

機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思っ 不具合が生じたときに表示します。 ③ エネるつくんエリア*2 (P41) たり」を心覧ください。 (4) エコ表示 (P22)

|(台所リモコンの場合)運転スイッチ[切]にすると 今月のガスやお湯などの使用量の予測を、約5秒間表 示して消灯します。(表示する項目は毎回異なります) 60.0m³ 6000H 表示画面例 運転を切こします 今月の予選

(2) 【台所リモコンのみ】ふろ予約表示(P51)

凍結予防のためポンプが作動しているときに表示

燃焼中に点灯します。

⑨ 凍結予防表示

(I) 【インターホン機能付の場合】 音楽スピーカー機能表示 (P28)

(1) 工コ設定中表示 (P22)

2

② 給湯表示

エネルギーの使用状況を表示します。

お湯はりナビ(P15)や追いだきの状況(P18,19)

などを表示します。

[台所リモコンのみ] おふろナビエリア

⑤ 【浴室リモコンのみ】ふろ湯量表示(P17)

6 時計表示

⑦ 日付表示 ® 燃焼表示

(P17)(P17)(P17)

③ 給湯温度表示 (P12)

高温表示 (P12)

ズズズズズズ

* 内内でした。 * 中内リーニンで記 億していた終湯温 度を表示します。 * 運転が停止します。 運転を停止します、 ない場合は、浴 ドリーニンの適先 スイッチで切り替 スてください。

0 1

ღ

■ 浴室リモコンで温度調節ができないとき

優先スイッチを押す(優先ランプを点灯させる)



台所リモコンで温度調節ができないとき

お湯・シャワー

運転スイッチをいったん[切]にし、 再度[入]にする(優先ランプが点灯)



△警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッ チ[切]にしたり、[優先]を切り替えたりしない | 東国||で新華・シャー 高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ[切]にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

「優先」とは

度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。 このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温 度が変えられないようになっています。 台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温

給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先ランプが続びします。 ■運転スイッチを「ハニこか」のとコンが優先になります。 ■浴室にイッンを優先スイッチで、リモコンの優先を切り替えることができます。

お湯の温度を調節できないときは <優先切替>

お湯を出す/お湯の温度を調節する

お湯・シャワー

₩ C<# ②給湯栓を開ける または シャワーを出す

操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 台所

小台

①運転スイッチを「入」にし、 □ 温度を確認する

*運転ランプ・優先 ランプ点灯。 *燃焼中は燃焼表示点灯。

プが点灯

優先ランプ

■ お湯の温度を調節する

していない場合に V▲格群すん、「パ パープと鳴って消 険調節がでせない にとをお担の中し

17.163.....

表示画面例

調節する

H ₹

リモコンの給湯温 度をご希望の温度 より約10℃高く設 定すると、ちょう 配合水栓の場合は * F27

320円セッヤク

10:15 6/12 6

名 湯 温度

はすると、ちょう どよくなります。 ※ただし、エコ酸 所をするエロでは、リモコンの 結論過度をやけ せしない・通度に でい。(PPC)

则则

シャワー、給湯など

3.3.か (食器洗いなど

お湯の温度の目安

24√230HE2/49 10:15 6/12 A *表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

. 00 00

*低い給湯温度(ぬるめ、食器洗いなど)に設定した場合、水 *目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、

実際の温度とは異なります。

温が高いとその温度にならないことがあります。

約10秒間点滅上 給湯など

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で 湯温を確認してから使用する

いったり \triangleleft

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ[切]にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。 シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッ チ[切]にしたり、[優先]を切り替えたりしない

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してくだ △警告

0 △警告

Й

NR-S824RF NR-T824RF NR-S820RF NR-T820RF NR-S816RF NR-T816RF シシシシシシ ズズズズズズ

0 1

おふろを沸かす 〈ふる自動〉

8333

①排水栓を 閉める

準備



7

小量

 $\overline{}$

0 1

1

900917 800917

八八注

沸き上がりのふろ温度・ふろ湯量を調節する おふろを沸かす(しづき) <ふろ自動>

つつば 、

おふろ





るるなをからなっています。 約30秒後に 追いだきを開始し、 設定したふろ温度 (まであたためます。

*自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。

おぶろ

Ö 湯12.0./min

湯12.0L/min

1,x1,63m,h

ふる温度

運転スイッチを「入」にする

★広めまりファイルののではないできます。

操作できるリモコン 浴室

小價


調節する 2

 \geq

ふろ自動スイッチを押すだけで、 設定したふろ温度・ふろ湯量で沸かし直しできます

残り湯を沸かし直す方法

全自動タイプ

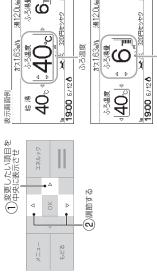

ふる温度の目安

● 残り湯が上部循環口より下にあるとき

▶「ふろ自動」で沸かし直してください

● 残り湯が循環アダプターより下にあるとき

(あふれる場合もあります)

沸き上がりの湯量がばらつき

(あふれる場合もあります)

こ 湯量はそのまま

※「ふろ自動」でも沸かし直し できますが、湯量が増えて あふれる場合があります。

り 湯量はそのまま

■ 「追いだき(P18)」で沸かし直してください

※「ふろ自動」でも沸かし直し

できますが、沸き上がり の湯量がばらつきます。

● 残り湯の量が充分あるとき (循環アダプターがかくれているとき)

一穴タイプ浴槽

■ 「追いだき(P18)」で沸かし直してください

● 残り湯の量が充分あるとき (上部循環口がかくれているとき)

二穴タイプ浴槽

35湯量

19:00 6/12 8

ふろ湯量の目安

/ / OWE !!	ふる湯量	表示	
			水位 水位 が適の形状な だによって、 実際の水位と 異なります。
	(≥	二六タイプ	
	水位(目安)		□ □ \$\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \
		一穴タイプ浴	COM
1 一 1 1 1 1 1	剛剛	IĘ.	48cm 44cm 44cm 44cm 44cm 46cm 44cm 46cm 47cm 46cm 47cm 48cm 38cm 86cm 87cm
H	13.3	长	

浴槽の大きさ (国安)

1600917 1400917 1200917

あふれにご注意 設定量→

▶「ふろ自動」で沸かし直してください

設定量分のお湯はりをする ため、残り湯の量だけ沸き 上がりの量が増えます。

残り湯

設定量→

あふれにご注意 ●「ふろ自動」で沸かし直してください 設定量分のお湯はりをする ため、残り湯の量だけ沸き 上がりの量が増えます。

● 残り湯が下部循環口より下にあるとき

*残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯 の湯温によって異なります) 沸き上がりに時間はかかりますが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。


お知らせ

自動タイプ

<u>ნ</u>

ぬるいおふろのお湯を沸かす <追いだき>


8333

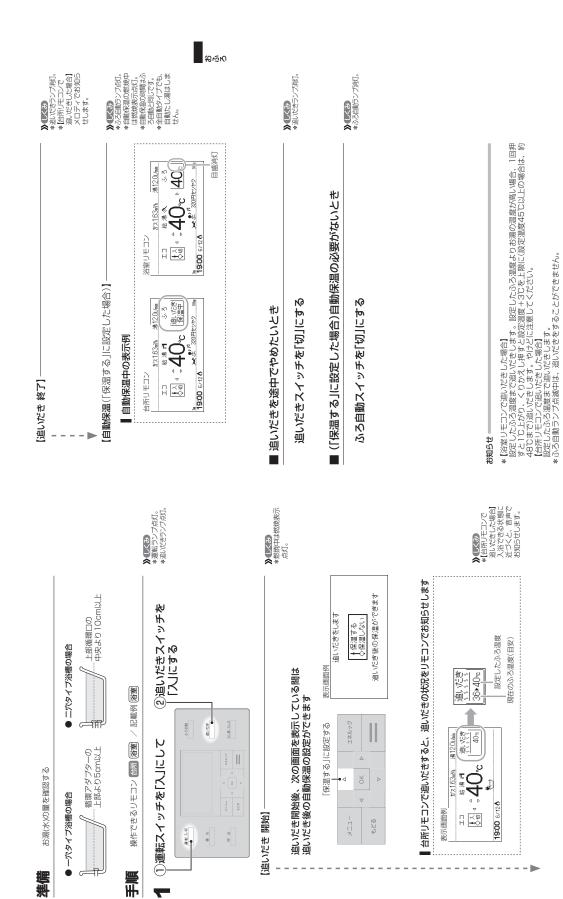

<u>ω</u>

ผ

お湯を増やす<たし湯>/おふろをぬるくする<たし水>

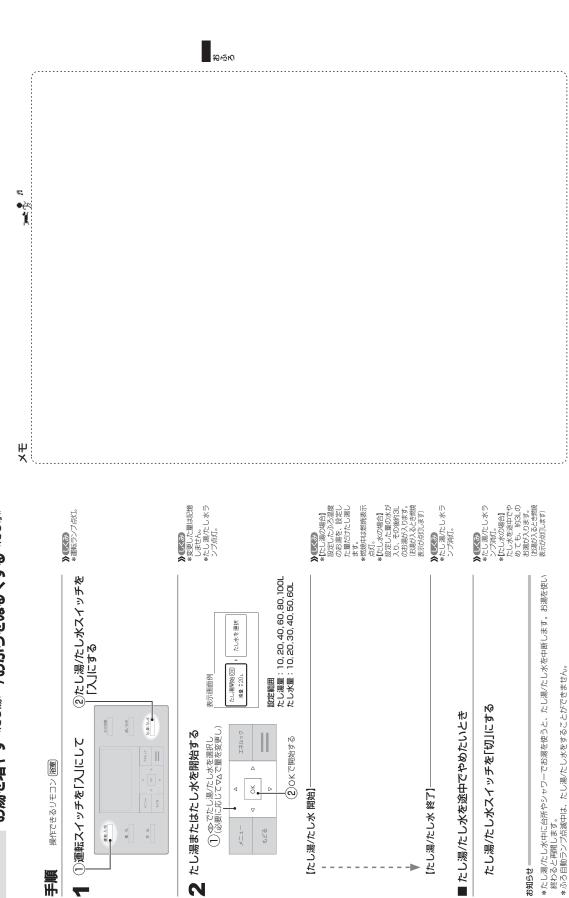


NR-S824RF NR-T824RF NR-S820RF NR-T820RF NR-S816RF NR-T816RF シシシシシシ ズズズズズズ

0 1

ც

給湯・おふろをひかえめにして省エネ ・節約する <エコン

П

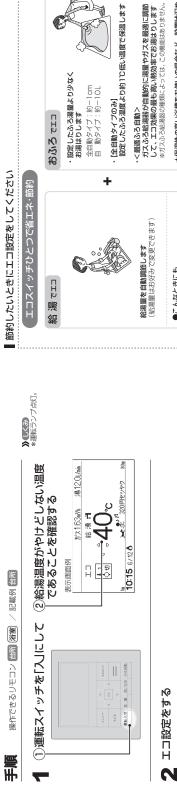

エコ設定時の給湯についての注意

нп

★保温性の高い沿槽をお使いの場合など、設置状況や使用環境により、充分な効果が得られない場合があります。

・お湯を勢いよく出すと水ハネするときに ・子供がお湯をたくさん出しすぎるときに

\$

10:15 6/12

OK.

カンス1.63㎡ル **₹**5

①エコを中央に)表示させ

●こんなときにも

- *エコ設定中(「稀湯量の上限なし」設定時を除く)は、水を混ぜずにお湯を使用してください。 サーモスシット式指令が栓の場合は、水が混ぜらがいように高温が提削にて、お湯を使用してください。 (お湯にならない場合があります。また、設定した重より多々や海が出る場合があります) *お湯の使用中に、エコ設定を「切」にしないでください。(高温のお湯が出る場合があります)
 - *水の量は自動調節できません。 *2か所以上でお湯を使うと、さらにお湯の量が減ります。

* 大正な * お湯の量が少ない、 と感じる場合は、 給湯量の上限を約 10.7分、約12.7分 または上限なしに 変更してください。

給湯量の上限 1 80 8L/s


表示画面例

2 OKで決定する

制設定を選び

ŏ


エコを「入」にしたあと、次の画面を表示している間は、 給湯量の上限が設定できます

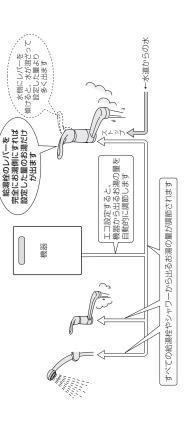

■ エコ設定をやめたいとき

約8L/分, 約10L/分, 約12L/分, 上限なし

設定範囲

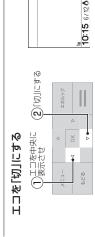

94

₹\$

*停電したり電源プラグを抜くと、エコ設定は「切」になります。(給湯量の上限の設定は変わりません) お知らせ

ม ม

取扱説明書

その他の機能

ふる配管クリーンにしいて

*「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。

自動ふる配管クリーン /全自動タイプのみ

排水栓を抜く前に、条件1~3をすべて満たしているか確認する

「ふろ自動」でおふろを沸かしましたか? 条件】

今、残り湯は循環アダプター (または下部循環口)の上部より 5cm以上ありますか? 条件2



せん。 *[条件2]で、循環 アダプター(また は下部循環口)の

* 「条件」「で、「323 自動」のあと追い だきしたり、運転 スイッチを「切」に しても問題ありま

選毛入び 音 量 追いだき ふろ日飲

今、ふろ自動スイッチは「切」になっていますか?

条件3

運転スイッチを「入」にする S

※運転スイッチを「切」にしても自動ふろ配管クリーンは作動しますが、お湯ではなく水で流します。

排水栓を抜く 3

次の場合は、条件が揃っていても自動ふる配管クリーンがはたらかないことがあります。 * 給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。* 特米スピードが遅いとき。(例:浴槽の排水口が詰まっているなど)

●市販表たは洗濯機付属のふる水ボンブなどで治槽水をくみ上げた場合、治槽水の減るスピードによっては、作動したり作動しなかったりすることがあります。

残り湯が循環アダプター(または循環口)付近になると[ふろ配管クリーン開始]

※途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、運転スイッチを 「切」にしてください。(水で流している場合は中断できません) ※残り湯が多いときなど、ふろ配管クリーンのお湯が出ているの 機器がふろ設定温度のお湯を約7L流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。 管クリーンのお湯が出ている が見えない場合もあります。 記 浴室リモコンの表示例

お湯が出てきます

点灯 10:15 s/1 (8) ** (\$\frac{1}{4}\cdot \frac{1}{4}\cdot \fra 燃焼中 点灯

手動ふる配管クリーン/全自動タイフ・自動タイプ

全日動タイプで自動ふる配管クリーンの条件を満たしていない場合や、自動タイプの場合は、治癒の残り湯を排火してから、P52の方法で手動でおこなってください。

- *湯むかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗浄剤をお試しください。(ふろがま洗浄剤の説明書に従って正しく洗浄してください) *ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

[音量スイッチがある場合]

リモコンの音量を変更する

*リモコンの「操作音」「音声ガイド」「呼出スイッチによる呼び出し音」「メロディ」の音量が変わります。 操作音とは:スイッチを押したと老に鳴る音のこと。 音声ガイドとは:スイッチ操作の受付・滞き上がり状況などをお知らせする声のこと。 ※変更したリモコンのみ音量が変わります。

操作できるリモコン台所

手價

音量スイッチを「入」にす

してみ・運転スイッチの入・切に関係なく、設定できます。

★ピント*音量スイッチを何回か押しても、音量を変更できます。 ▼ 参照 *「O」に設定しても、 呼び出し音(P26) は鳴ります。

音量の変引ができます _ ~ 表示画面例

2 OKで決定する

∇△で音量を変更す 1)音量を変更し

S

×

設定範囲:0,1,2,3

その他の機能

ည

*音量スイッチがない場合は、P46の操作手順で、P55[音量]を変更してください。

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書 0 1

[インターホン機能付の場合]

インダーホン に 語 す

*両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。 *台所と浴室で通話ができます。

*浴室で、何か必要な物があったり気分が悪くなって人を呼びたいときなどに、呼出スイッチで知らせることができます。(インターホンではないので会話はできません)

操作できるリモコン (浴室)

小鼠

P出スイッチを押す

原Hスイッチがある織台 浴室から台所を呼び出す <呼出>

その他の機能

小温

通話スイッチを押す

遊覧 入切

/記載例浴室 操作できるリモコン 台所 浴室

*価格スイッチの *価格スイッチの おに関係なく、 過能できます。 *基語ランプ点灯。 *写び出し首分鳴っ こいるとはに呼び 出された側で適 語スイッチ体毎し でも、適話を開発し





【インダードン序以出し】



通話中は、音量が変更できます

呼び出し音がやむと

[通話 開始]

変更する

d

XIII-

ŏ





その他の機能

設定範囲:1,2,3

約30秒で自動的に 【通話 終了】 ―――

(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)(大学)

≫してみ *通話ランブ消灯。

■ 手動で通話を終了したいとき

通話スイッチを押す

お知らせ

*相手の声や音が聞こえているときは、こちらの声は相手に聞こえません。 *通話中に優先切替して給湯温度が高温に変更された場合は、「あついお湯が出ます」とお知らせし、この間、通話は中断します。 *通話中、「ザザッ」という音がする場合がありますが、故障ではありません。

27

*[リモコンの音量](P25,55)が[0(消音)]の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

NR-S824RF NR-T824RF NR-S820RF NR-T820RF NR-S816RF NR-T816RF シシシシシシリリリリリリリ ズズズズズズ 取扱説明書 0 1

[ノンダーボン機能付の場位]

その他の機能

*音楽プレーヤーで再生した音楽などを、リモコンのスピーカーで聴くことができます。 *台所リモコンに接続コードのプラグを差し込むだけで、音楽スピーカー機能を使えます <音楽スピーカー機能> 音楽を聴く

操作できるリモコン 台所 小台 ①運転スイッチを「入」にして



いては、音楽プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 *音楽プレーヤーの 準備・操作方法につ

* FVN

音楽スピーカー機能を途中でやめたいとき 音楽スピーカー機能が終了したあと、再度開始したいとき

※U<み *通話ランプ点減→ 点灯。

がえ1.63mm 湯12.0u/min

表示画面例 ПН

【音楽スピーカー機能 開始】

320F(0)

19:00 6/12 &

★

● 音楽プレーヤーについて

点滅→点灯

音楽プレーヤーを「再生」にする

N

台所・浴室の両方のリモコンで

音が流れます

プラグを差し込んでから約120分たつと [音楽スピーカー機能 終了]

湯12.0u/min 21:00 6/12 &

* 住意 * 音楽スピーカー機 能が終了しても、 音楽プレーヤーは 停止しません。

使い終わったら 3 ①音楽プレーヤーを停止する ②台所リモコンの入力端子からプラグを抜く

その他の機能

8

*音楽ブレーヤー側 でも音量を変更で きます。 **%** U<*B* 「音・その他メニュー」の「音楽スピーカー」で音量を変更する(P46,56)

■ 音楽スピーカー機能の音量を変更したいとき

*・台所リモコンの入 力端子でのブラグ の技 き 静し でも、 音楽スパーカー 糖の開始・終了が

「音・その他メニュー」の「音楽スピーカー」でスピーカーを 「切」または「入」にする(P46,56)

┃ 音楽プレーヤー、接続コード(プラグ)、その他の条件について

■ ■メノレーヤーについて ・ 単等 メントーは右部の出力のものを使用してください。 ・ 出力ソンピーダンス: 2.2Kの以下 ・ 本品の出力であれば、 単葉メフトート 以外の、ヘッドホ ・ ハイヤホン)などの出力端子がついた機器(ラジオ・テレビなど)も、使用できます。

*リモコンから音楽プレーヤーの操作はできません。

● 接続コード(ブラグ)について

*お皮いの音楽ブレーヤーの種類に合った接続コードをご使用ください。 *& 必ずの3.5ステレオミニブラグJの接続コードをご使用ください。 *マイク用など抵抗入りの延長コードやアプサーは使用しないでください。 *接続コードのみを使用しているときに、音楽ブレーヤー側のブラグの電気接点に手で触れる *接続コードのみを使用しているときに、音楽ブレーヤー側のブラグの電気接点に手で触れる と、リモコンで大きな雑音がすることがあります。

● 音量・音質について

*再生はモノラルですので、音楽ブレーヤーがステレオタイプでも、リモコンから聞こえる昔はモノラル(L+R)となります。そのため、お使いの音楽ブレーヤーと同等の音質では再生できません。 *音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンの音楽スピーカー機能の音量を小さくしても音

が割れることがあります。

りぎ。

₩ C<#

*音楽スピーカー機能使用中、「ザザッ」という音がする場合がありますが、故障ではありません。

NR-S824RF NR-T824RF NR-S820RF NR-T820RF NR-S816RF NR-T816RF シシシシシシリリリリリリリリリリリリ ズズズズズズ 0 1

取扱説明書

エネルック

エネルックとは?

- * エネルックとは、使用したガス・お湯などの使用量や使用料金を、リモコンに表示する機能です。
 - (この取扱説明書で説明しているイラストの使用量・使用料金は例です) *エネルックを正しくお使いになるためには、日時あわせが必要です。(P46.57)

エネルックで確認できる項目・内容は、機器の設置状態によって異なります

*リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。 *ガス・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示 する金額で請求されることはありません。(特にガス・水道については、ガスふろ給湯器以外で使用する場合があ

るため、請求額が大きく異なります)

*基本料金は含みません。

使用分の 料金 (従量料金) 基本料金

リモコンの値は、実際の使用量や料金とは異なります

*実際の単価料金は、使用量によって異なります。

使用量 増一

データとして積算します

日々の使用量・料金を、

*0:00から次の0:00までの使用分を「1日分」として、積算します。


英

←無用 钾

← 単恒 弾 水道·電気

E 使用量 増→

[イメーツ図]

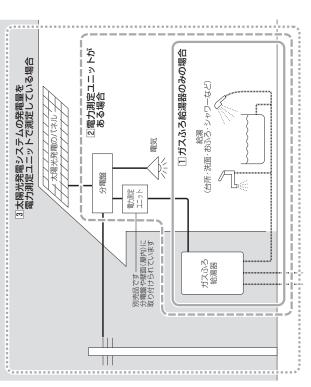

ガス・お湯・電気の使用分を見ることができます。 ガス・お湯の使用分を見ることができます。 の場合は、 2の場合は、

======= ③の場合は、ガス・お湯・電気の使用分と、売電(買電)の状況を見ることができます。

【ガス/お湯(犬道)について】

- *①のように電力測定ユニットがない設置状態の場合や、②や③で、電力測定ユニットがあっても、パルス出力対応
- 使用分を積算します

- (ガスファンヒーターやガスコンロ・トイレなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分も、積算します)

エネルック

CO≥(二酸化炭素)の排出を削減できます 次にようなことに気をつけると

■ シャワーの時間を短くする

|日1分シャワーの時間を短くすると、CO2排出量を1日778削減できます。 ※水温15℃、お湯の温度40℃、シャワー湯量12L/分の場合

■ おふろは続けて入浴する

おふろは家族の入浴時間に合わせて沸かし、すぐに入浴すると、CO2排出量を1日80g削減できます ※外気温25℃、200Lの浴槽の水を40℃に沸かし、2時間後に1.5℃下がったお湯を追いだきしない場合

テレビを見ていないときは消す

見ていないときにテレビを消すと、COs排出量を1日60g削減できます。BGM代わりなら、テレビよりも消費電力の少ないラジオがおすすめです。

※1日1時間、テレビ(ブラウン管:25インチ)を見る時間を減らした場合

- 東京ガスウルトラ省エネBOOKより

Э

取扱説明書 NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ

エネルック

使用状況を見る|現在状況

使用状況を見る|基本操作

エネルック

操作できるリモコン 台所 浴室 / 操作例 台所

小温

使用状況確認のメニューを選ぶ

*各エネルギーの現在の使用状況を確認できます。

使用状況確認のメニュ

表示画面例

(1)エネルック画面に入り

(名)使用状況確認のメニューを選ぶ


料金 使用量 目標設定

昨日の料金 15気 180円

48H 170H 398H

電方忠宗汉湯

昨日の光熱費が確認できます

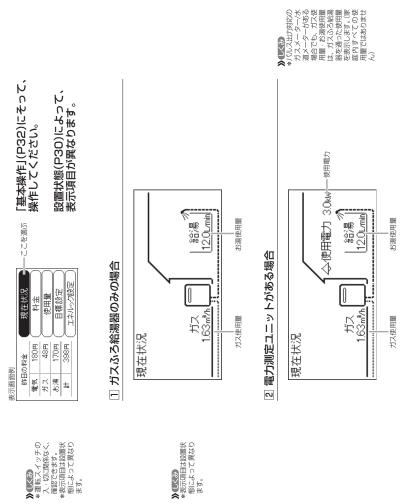

OKスイッチで数値/グラフ画面切り替え(P35,36)

2012年 24500円 4500円 2011年 24200円 26500円 図びラフ泰示

ŏ

科全(光熱費)買電力売電力ガスお湯

で選び◆▼

∇△で解ぶ

■ 料金(P35)/使用量(P36)

(1)「料金」または「使用量」に入り | PAV4で項目を | 選んで確認する

325

33

>20

- 郑電 3.2kw

現在状況売電 02㎞

(1)「現在状況」に入る

● 現在状況(P33,34)

2 使用状況を確認する

エネルック

イニュー

Ä

今使用電力 3.0 能湯 3.0 12.0Lmin

> #17 83mm

NR-S824RFシリ NR-T824RFシリ NR-S820RFシリ NR-T820RFシリ NR-S816RFシリ NR-T816RFシリ ズズズズズズ 取扱説明書 0 1


★(たび) *光熱質とは、電気: ガスの使用料金を 合計したものです。 (P43)光熱費内別)

使用状況を見る|現在状況(つづき)

೨೨ಕ್ನ

エネルック

③ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合

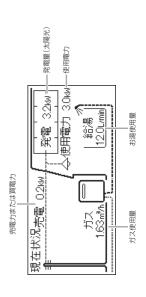

道メーターがある 場合でも、ガス使 用量・お湯使用量 には、ガスの合格 器を通った使用量 を表示します。(家 庭内すべての使 雇用ではありません)

売電力・買電力とは

*売電力とは、太陽光発電の発電電力が使用電力より多い場合に、余った電力を電力会社に売ることです。(このとせ)汚電!を表示します) *買電力とは、太陽光発電の発電電力が使用電力より少ない場合に、不足している電力 を電力会社から買うことです。(このとき)買電!を表示します)

使用状況を見る

*各エネルギーの月間・年間の使用料金を、数値とグラフで確認できます。 *単価料金の設定を変更する場合は、P38の操作手順で、P42「料金設定」を変更してください。

表示画面例



レス出力対応の


「基本操作」(P32)にそって、 操作してください。

設置状態(P30)によって、 表示項目が異なります。

ここを選ぶ

1 ガスふろ給湯器のみの場合

● 確認できる使用料金:ガス/お湯

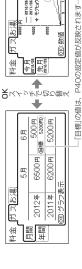

2 電力測定ユニットがある場合

● 確認できる使用料金:光熱費/電気/ガス/お湯



―[目標]の値は、P40の設定値が反映されます―

エネボック

③ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合 料金 [光熱費]買電力|売電力|ガス|お湯| 確認できる使用料金:光熱費/買電力/売電力/ガス/お湯 OK)数值 料金 光熱費買電力売電力ガスお湯

* 米森教皇は、賈耀 ・米森教皇は、賈耀 カと売電力の差・ オスの使用料金を 合計したものです。 (本名当米教教内別。) (本名)米教教内別) * 売電力の目標』の 個は表示しません。

P40の設定値が反映されます-「目標」の値は、

*/パルス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」は「水道」になります。

NR-S824RFシリ NR-T824RFシリ NR-S820RFシリ NR-T820RFシリ NR-S816RFシリ NR-T816RFシリ ズズズズズズ 取扱説明書 0 1

エネルック

使用状況を見る

*各エネルギーの日間・月間・年間の使用量を、数値とグラフで確認できます。

	現在状況	※ ※	使用量	出機製田	14111111111111111111111111111111111111	THY WANTE
刿	昨日の料金	180H	48H	170H	338H	
5.不圆面1	盟	顺	ガス	お湯	盂	

5

「基本操作」(P32)にそって、 操作してください。

*各エネルギーの使用量×「COe換算値」(P44)で計算したものです。 「COe内訳] (P43)で設定したエネルギーの合計を表示します。

COs排出量とは

設置状態(P30)によって、 表示項目が異なります。

エコ貢献度とは


*高効率ガスふる結湯器のご使用で、どれだけCO-排出量を削減できたかを、杉の木の本数で表したものです。(杉の木=CO-を吸収する樹木のひとつ) 「大きなお1本=杉の木が1年で平均してCO-約14kgを吸収するもの」として計算したものです。

* 養(大きな杉)1本は、秦(小さな杉)230本分です。 「月間J[日間]のエコ貢献度が秦(小さな杉)230本分に満たない場合は、秦×0本 と表示します。

*[日間]では ${f \&}$ (小さな杉)、「月間]「計]では ${f ar{A}}$ (大きな杉)で表示します。


1 ガスふろ給湯器のみの場合

● 確認できる使用量:ガス/お湯/CO2排出量/エコ貢献度

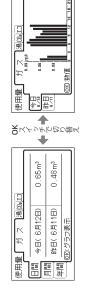

2 電力測定ユニットがある場合

● 確認できる使用量:使用電力/ガス/お湯/CO≥排出量/エコ貢献度

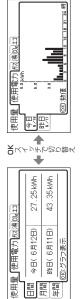

③ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合

● 確認できる使用量:使用電力/買電力/売電力/発電量/ガス/お湯/ CO2排出量/エコ貢献度

使用量 使用電力 国壳 笼状湯00-177	_		○X) 数值
	1 1 ≥ ≥ µ	₩ ₽	り替え
発析法湯加口	27.25kWh	43.35kWh	
使用電力園売	\$B(6月12B)	昨日(6月11日)	B:グラフ表示
₩L	,		

エネボック

37

*/パルス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」は「水道」になります。

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書

0 1

33

エネトックメニュー内的 設定を変更する

*機器の設置状態によって、設定できる項目が異なります。(_____ の項目は設定できません)

*エネルックをより便利に使うために、お好みに合わせて設定が変更できます。

操作できるリモコン台所

小温

設定変更メニューを選ぶ

設定を変更する

エネルック

設定変更メニュ

目標設定

180H 48H 170H 398H


電方式系

昨日の料金

表示画面例

(1)エネルック画面に入り

(2) 設定変更の メニューを選ぶ

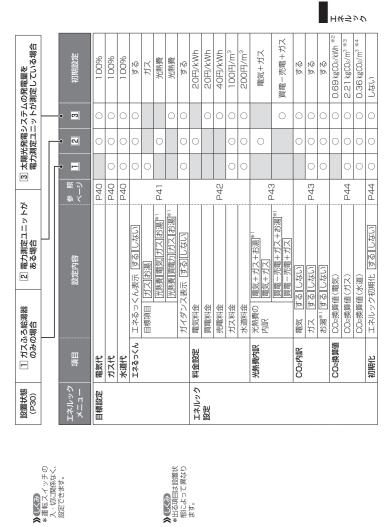

- : //Uス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」は「水道」になります。 ※火力機能のCO4指出係数(中央環境機構を地球環境部会目標達成シナリオ小委員会[中間とりまとめ]2001年より) 東京ガスの都市ガス 13Aの(代表組成より 関係場合発展資料と) * * * * * - 0 0 4

昨年同月と比べた今月の目標 (初年度)よ予測値との比較)

8

画 気 付 ガ ス 付 水 道 付 エネるっく

エネルック

ŏ

ガス代目標

目標設定

(1)項目設定画面に入り

*操作の後、約10分そのままに しても、トップ画面に戻ります。 1度押し:エネルック画面に戻る 2度押し:トップ画面に戻る 一 り 担 り 回 回 回 に 戻 る 戻るとき **623** *OKスイッチを描す。 *右の「戻るとき」の操 作でも確定します。 確定したいとき

88

100 %

画 気 ボガス メ ば ば ば は かっくん

設定を変更する/またはさらに項目を選んで設定する

3

ガス代目標

項目画面 目標限定

2)項目を選ぶ

(1)項目画面に入り

項目を選ぶ

S

⊲

ŏ

NR-S824RF NR-T824RF NR-S820RF NR-T820RF NR-S816RF NR-T816RF シシシシシシ ズズズズズズ 取扱説明書 0 1

設定を変更する

エネルック

*電気代・ガス代・水道代を昨年同月と比べてどれくらいに抑えたいか、目標を設定できます。 変更した目標は、エネルックの料金(P35)と使用量(P36)の月間の表示に反映します。 また、立てた目標に対して、実績がどのような状態かを表す「エネるっくん」表示の設定も変更できます。



電気代

● 電気代の目標を変更する




ガス代

● ガス代の目標を変更する




● 水道代の目標を変更する

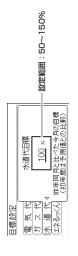

お知らせ

- *【目標値のヒント】昨年の実績と同じ程度の電気代・ガス代・水道代でよい場合は100%に、昨年より節約したい場合は100%より少なく、昨年より多く使用する見込みがある場合などは100%より多く設定してください。 *昨年の値がない場合は、使用状況から予測して目標値の基準を自動的に算出します。

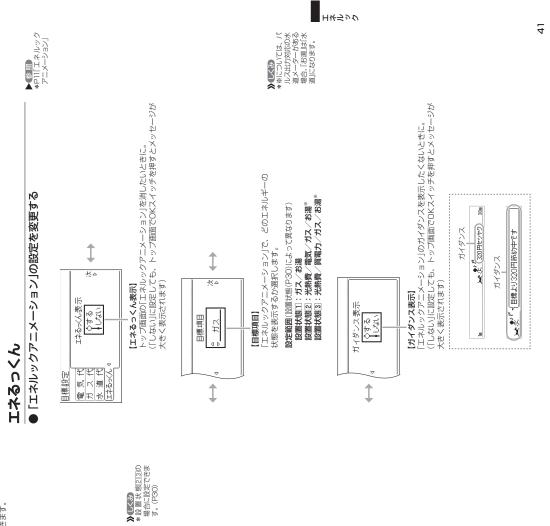

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書

******(ころいては、パルメニンいては、パルス出力対応の水道メーターがある場合、「お湯」は「水道」は「お湯」は「水道」になります。

-電気・ガス・お湯*の値の合計を 光熱費として表示します。

光熱費の内訳 | | 電気+ガス+お湯 | | ◇電気+ガス

料金設定 光熱費相R 4 002 内 配 002換算值

設置状態2の場合 エネルック設定

-電気・ガスの値の合計を 光熱費として表示します。

[光熱費の内訳]

人でみ *表示項目は設置 状況によって異な ります。

設置状態3の場合

エネルック設定

\$

K۵

-買電力と売電力の差・ガス・お湯*の値 の合計を光熱費として表示します。

料金設定 光熱費内訳 4 002 内 訳 002 換算値

-買電力と売電力の差・ガスの値の合計を 光熱費として表示します。

[光熱費の内訳]

》(Kる) * 設置状態[213]の 場合に設定できま す。(P30)

●「光熱費」として表示するエネルギーの内訳を変更する

光熱費内訳

0 1


43

[ガス]

[圖列]

設定を変更する | エネルック設定


エネルック

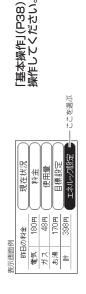

「基本操作」(P38)にそって、 操作してください。

料金設定

● 各エネルギーの単価を変更する

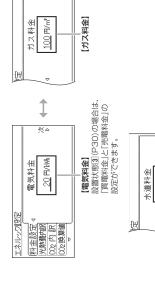


200 H/m³ [水道料金] 1

*単価料金は「ガス使用量のお知らせ」「水道使用量のお知らせ」「電気使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、ガス事業者・水道事業者・電気事業者にお問い合わせください)




エネボック

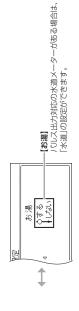


<u>դ</u>

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書 0 1

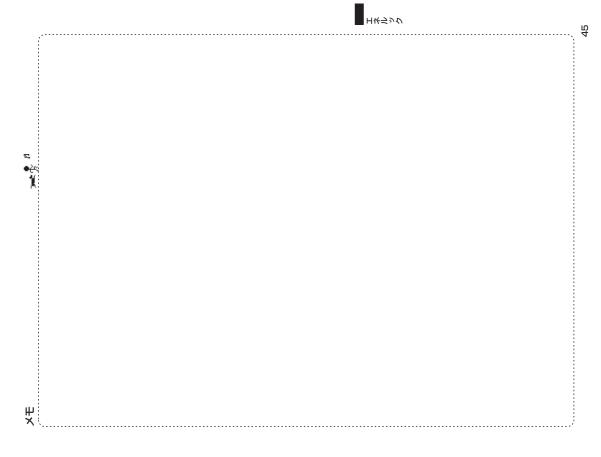

設定を変更する | エネルック設定(つづき)

エネルック

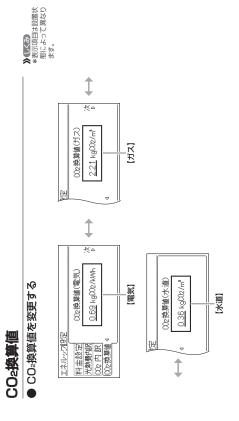

● 変更した「目標設定」「エネルック設定」の値や、数値・グラフを 初期化する エネルック初期化 † する→ ◆しない エネルック設定 初<u>期化</u>4

【エネルック初期化】 *初期化しても当日分の数値やグラフは表示します。 (の時から初期化した時点半でのグラフは消えますが、初期化後に出る 最初のグラフには、近れための合計を合算して表示します) *ガスふる絡湯器の電源プラグを抜くと、当日分が初期化されます。

取扱説明書

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ

0 1

47

7

メニューからの運転・設定

メニュー内砲

お使いのオブション機器によって、出ないメニューや項目があります。



※全自動タイプのみ表示します。

メニューを選ぶ ①メニュー画面に入り ②メニューを選ぶ メニュー	※元面面例 トグリンボラー ※元面面例 原近の項目 ※3人ニュー 単身 浴 ボスメニュー 華 音	★* ● 人
項目を選ぶ ①項目画面に入り	國	★ 第 平 於 ∠ i

項目によって設定できるリモコンが異なるため、それぞれの項をご覧ください。

手贏

ニューの基本操作

X

メニューからの 運転・設定

設定を変更する/またはさらに項目を選んで設定する



				・探言の後、約50秒でのあまに、しても、トップ画面に戻ります。;
戻るとき	1度押し:メニュー画面に戻る 2度押し:トップ画面に戻る	4	A NO P P 229	 一つ前の画面に戻る
(確定したいとき)	*OKスイッチを描す。 *右の「戻るとき」の操	作でも確定します。		

46

保温時間

(2)項目を選ぶ

S

4時間

半 身 浴ふろ自動

エネルック

⊲

7 ⊳

もどる

O.K

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書 0 1

[結湯温度] 運転スイッチ/人で設定 設定範囲: 32、35、37~48(1で刻み)、50、55、60°C

トップ画面でも操作できます

給湯温度 <u>40</u> ℃

給湯温度

► 参照 *P12[お湯の温度 を調節する」

台湯温度 設定できるリモコン **台** 浴室

● 給湯温度の変更

音・その他メニュー

「メニューの基本操作」(P46) にそって、操作してください。

最近の項目

> 35×=1

表示画面例

メニュー内容(しづき)

給湯メニュー

メニューからの 運転・設定

300 €

二二一 項目		できること	参った。	初期設定 (工場出荷時)	「全初期化」で 初期設定に 戻る項目
・その他 音 ニュー	10H 4CL	リモコンの「操作音」「音声ガ イド」「呼出スイッチによる呼 び出し音」「メロディ」の音量 の調節	P55	a	0
	音声ガイド	音声ガイドの有無	P55	93	0
	通話呼出音量 **1	インターホンの呼び出し音量 の調節	P55	ณ	0
	音声ガイドのスピード	音声ガイドのスピードの調節	P55	標準	0
	沸き上がりのお知らせ	沸き上がりのお知らせ	P56	<u> </u>	0
	追いだき完了のお知らせ	追いだき完了のお知らせ	P56	しない	0
音楽スピーカー	** スピーカー	リモコンから音楽プレーヤー の音を出す	P56		1
	曹	音量の調節	P56	S	0
日時あわせ	1 日付と時刻	日付と時刻をあわせる	P57	1	1
画面表示	明るさ	スイッチを押したときの 表示画面の明るさ	P57	標準	0
	表示の節電	表示の節電と時計表示	P57	4 8	0
	白黑反転	画面の白黒反転	P58	しない	0
	コントラスト	画面を見る角度に適した 明るさに調節(コントラスト)	P58	0#	0
表示情報	工ネ速報項目 **2	エネ速報の内容の変更	P58	太陽光発電	0
	工ネ速報表示	エネ速報表示の有無	P58	93	0
ふろアニメ	く ふろアニメーション表示	ふろアニメーション表示の有無	P58	94%	0
発電ランプ	** 点灯	発電ランプの明るさ	P59	明るい	0
水抜き **3	機器の水抜き	機器の水抜き	P59	停止	1
全初期化	全設定初期化	設定のリセット(全設定初期化)	P59	しない	ı

※1:インターホン機能付の場合に表示します。 ※2:太陽光発電量を用力をしな評価を使用が表現でしている場合に表示します。 ※3:ガスの名が湯部の種類によって16表示しません。

メニューからの運転・設定 64 ▼ 後照 * P22[格湯・おふ ろをひかえめにし て省エネ・節約す る」 (**給湯量の上限) 運転スペッ引入で設置** ガスふろ給湯器から出るお湯の量を変更できます。 **設定範囲:約8レ分、約10レ分、約12レ分、上限なし** (橋湯最高温度) 運転イッ打町で膨動 あついお湯が出ないようにしたいときに。 設定範囲:32、35、37~48(172刻み)、50、55、60で **治湯最高** 設定できるリモコン **台所** 浴室 ● エコ設定/給湯量の上限の設定 給湯量の上限 【エコ設定】運転スイッチ「入」で設定 エコ 設定できるリモコン 台所 (浴室) ● 給湯温度の最高温度の設定 給湯最高温度 <u>00</u> H K 給湯メニュー 給湯最高₫ 下二大管/믱

メニューからの運転・設定

* ぶろ予約の場合 は、お湯はカナビ (PIS) は表示しま せん。また、入浴 できる状態に近づ いても音はでの 知らせましません。

ฏ 22,

ふろ予約 設定できるリモコン 台所

「メニューの基本操作」(P46) にそって、操作してください。

最近の項目 <u>%</u>

> 約署メニュー -12×5×5

表示画面例

** | | | | |

音・その他メニュー

ふろメニュー

メニューからの 運転・設定

● ふろ自動の予約/沸き上がり時刻の設定

禅儒



▼ 参 照 *P17「沸き上がり のふろ温度・ふろ 湯量を調節する」

設定できるリモコン浴室

ふる温度

● 沸き上がりのふろ温度の変更

小量

沸き上がり時刻を設定し、予約「する」にする



▼ 参照 *P17「沸き上がり のふろ温度・ふろ 湯量を調節する」

|時刻| | 運転スイッチ1入||初|ピちらでも設定可 | 米予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分~60分前||こ | ふろ自動を開始するため、60分前までには予約 してください。 *前回設定した沸き上がり時刻を表示します。

【**3.3.4 自動 開始】** **予約した時刻におふろが沸き上がるように、約30分~60分前に開始します。 * 沸き上がり以降は、P14「おふろを沸かす」と同じです。

【ふろ湯量】 運転スイッチ「入」で設定 設定範囲:1~11

トップ画面でも操作できます ふろ湯量

*前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、 滞き上がり時刻が遅くなる場合があります。

お知らす

20

設定できるリモコン 浴室

ふる湯量

● 沸き上がりのふろ湯量の変更

ふろ湯量く

【ふろ温度】 運転スイッチ「入で設定 設定範囲:33~48°C

トップ画面でも操作できます

<u>40</u>℃

ふる温度・

NR-S824RFシリー NR-T824RFシリー NR-S820RFシリー NR-T820RFシリー NR-S816RFシリー NR-T816RFシリー ズズズズズズ 取扱説明書 0 1


ふろメニュー(つづき)



JJ# ₩



● タイマーの使用/タイマー時間の設定

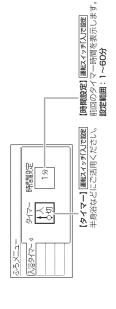






● 手動でふろ配管クリーンをする/自動ふろ配管クリーンの設定の変更

▼ 参 照 *P24「ふろ配管ク リーンについて」



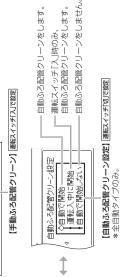



設定できるリモコン 台所 浴室 ふろ自動

● 沸き上がり後の自動保温時間の変更/自動保温の種類の変更





|**保温の種類||運転スイッチ「切」で設定|** *全自助タイプのみ。 * 滞き上がり後の自動たし湯をしたくないときに。

メニューからの運転・設定

23)))

NR-S824RFシリ NR-T824RFシリ NR-S820RFシリ NR-T820RFシリ NR-S816RFシリ NR-T816RFシリ ズズズズズズ 取扱説明書 0 1

曲・その街メニュー

ふろメニュー(つづき)

メニューからの 運転・設定

ひづき




「メニューの基本操作」(P46) にそって、操作してください。

最近の項目 半骨骨

> 1771/18/2 35×=1

表示画面例

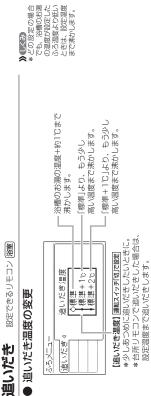



**については、変 更したリモコンの み、設定が変わり ます。

%(0<#

● リモコンの「操作音」「音声ガイド」「呼出スイッチによる呼び出し

設定できるリモコン 台所 浴室

加

音・その他メニュー


音』「メロディ」の音量の調節* / 音声ガイドの有無*/ インターホンの呼び出し音量の調節* / 音声ガイドのスピードの調節*/ 沸き上がりのお知らせ/追いだき完了のお知らせ






設定できるリモコン 浴室

ふる最高

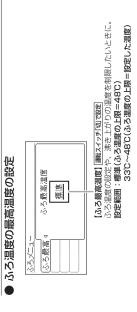

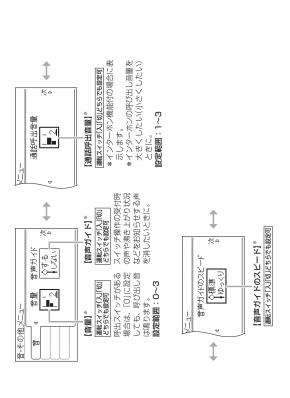

メニューからの運転・設定

)))

22

54

同時使用

取扱説明書

NR-S824RF NR-T824RF NR-S820RF NR-T820RF NR-S816RF NR-T816RF シシシシシシ ズズズズズズ

0 1

暗・その街メニュー(しびお)



メニューからの 運転・設定











*台所リモコンでは設定できません。 *治室リモコンではDVだも操作した場合、追いだき *活力のお知らせを、浴室リモコン・台所リモコン 両方で鳴らしたいときに。 (追いだき完了のお知らせ] [運転スイッチ[切]で設定]

音楽スピーカー 設定できるリモコン (56) 浴室

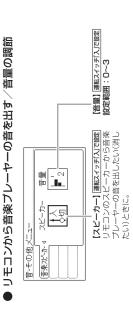



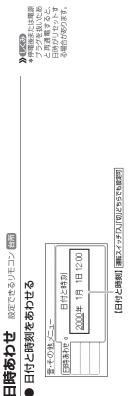


設定できるリモコン 台所 浴室 **画面表**示

▶ スイッチを押したときの表示画面の明るさ/表示の節電と時計表示 /画面の白黒反転/画面を見る角度に適した明るさに調節(コントラスト)

》CKみ*変更したリモコンのみ、設定が変わります。



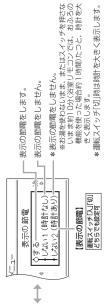

表示の節電とは?

メニューからの運転・設定

*リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さな いままがりが第ツドコンでは、おからの機能を使った場合約1時間)たつと、表示 が対えます。(運転ランガは成10たままです) *ロンの無駄な電力消費を防ぐため、スイッ手操作総は画面が徐々に暗くなります。 *スイッチを明したり、お海の販売を防ぐため、スイッ手操作総は画面が徐々に暗くなります。 *不らッチを明したり、お海の販売を防ぐため、スイッ手操作総は画面が徐々に指くなります。 *下配のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。 いる目動スイッチ、まいは「高はスイッチ、たし滅作し、バスイッチ、 呼出スイッチ、または「高はスイッチ、たし滅作し、バスイッチ、 #結湯温養を60℃に設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。 *お湯温養を60℃に設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。

)))

57

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書 0 1

*CD級でだけでは 機器の水技ではで でません。 がす機器本体舗 の対象器本体舗 の対象時事制数 だとし、がでいば、


人してみます。*太陽光発電システムの発電量を電力 別定ユニットで測定している場合に表示します。

暗・その街メニュー(しびぎ)



1

JJ# 7€

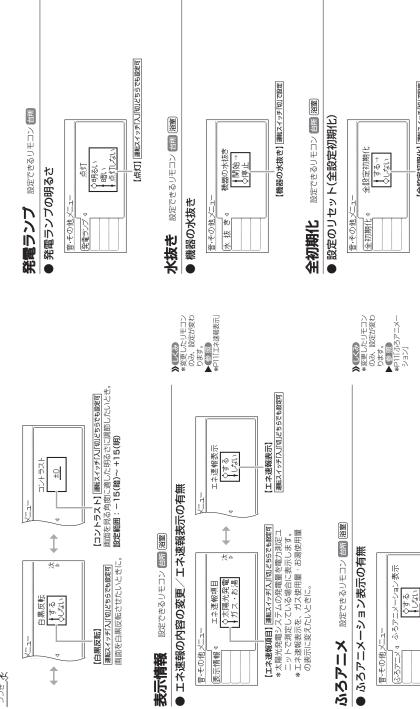

メニューからの運転・設定

【全設定初期化】[運転スイッチ[切]で設定] 変更したメニュー内容などを初期設定に戻します。

【3.るアニメーション表示】種なイッチ(入)取)ども5でも設定可 ふろ自動・追いだき・たし湯・たし水時に表示する 「3.るアニメーション」を消したいときに。

故障・異常かな?と思ったら

困ったとき

機器本体編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。

	1 - 1	十 十 十 十 十 十 十	H F			ł
	ことをひたば	したなしてかれてわればす	心画			J
おいま	低温のお湯が出ない 高温のお湯が出ない	給湯温度の設定が合っていない。	(P12)		靊	運転ラン
•	給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンが優先になっていない。	優先切替。(P13)			日時がリ
46	給湯温度の設定が ある温度以上、上げられない	給湯メニューの[給湯最高]で、給湯・シャワーの温度を制限している。	(P49)			表示の節
<u> </u>	給湯栓から出るお湯の量が 少ない	エコ設定をすると、給湯量が少なくなります。	お好みの量に変更する。 (P22)			
	ふろ温度の設定が ある温度以上、上げられない	ふろメニューの「ふろ最高」で、ふろ温度や沸き上が りの温度を制限している。	(P54)	リキ		
	おふろのお湯がぬるい	ふろ温度の設定が合っていない。	(P17)	חי	_	リモコン
	あぶっとのあ湯があってい	ふろメニューの「ふろ最高」で、ふろ温度や沸き上が りの温度を制限している。	(P54)	ン全	_	いつのま
	設定したふろ湯量どおりに	ふろ湯量の設定が合っていない。	(P17)	霰		スイッチ
	浦き上からない	浴槽の循環アダプターまたは下部循環口のフィル ターにゴミや毛髪が詰まっている。	こまめに掃除してくださ い。(掃除のしかた→機 器本体編の取扱説明書)		% <u>€ 5</u> 5	400メイ (室) 運車 [古] にひらだった ロード・ファイン アンプログライン ごりょう ごりだい ごりだい アンファイン アンファイン
		沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの[切] 「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。	異常ではありません。			ふる自動が過せた
		[全自動 <i>タイプの場合]</i> 上記3点を確認してもなお問題のあるときは、記憶して いるふろ湯量(水位)が合っていない可能性があります。	水位をリセットする。 (PG3)		2 2 2 E	リモコンしている
10 1		[自動タイプの場合] 残り湯をふろ自動で沸かし直すと、設定した湯量ど おりになりません。	機器本体編の取扱影明 書 7銭り湯を沸かし直 すくふろ自動〉」をご覧 ください。		台通聞	台所し 適話が必 調こえに
かる	ふろ自動や追いだきの 沸き上がりがいつもより遅い ふろ自動が途中で停止した	ふろ自動と給湯を同時に使うと、お湯の出をよくするためにお湯はりを一時中断します。そのため、するためにお湯はりを一時中断します。そのため、沸き上がりが遅くなったり、ふろ自動が途中で停止したりします。	異常ではありません。 (お湯はりを中断しない ようにするには→P54 のふろメニューの「同時 使用」)	トソ も		相手の声を変われる相手の声相手の声を
	ふろ自動や追いだきを始める とにごったお湯が出る	ふろ配管クリーンをしていない場合、ふろ自動や追 いだきを始めた直後、配管中の残り湯が若干混入 します。特ににごり系の入浴剤を使用した場合は、 目立つことがあります。	(P24)	/一 代ソ		# ン な
	追いだきしても ふろ温度が上がらない	ふろメニューの「ふろ最高」で、ふろ温度や沸き上が りの温度を制限している。	(P54)	影淵	1 11	(A) (A) (A)
	ふろ自動の沸き上がりが遅い	エコ設定をすると、省エネ優先でふろ自動をします (最適ふろ自動)。湯量や燃焼量を抑えながら沸かす ため、沸き上がりが通常よりも遅くなります。	異常ではありません。		雑で業は	※ 様などの ※ 様ながら ※ 様ながら ※ 様ながら ※ 様ながら ※ 様は を を を を を を を を を を を を を を を を を を
	[全自動タイプの場合] 自動ふろ配管クリーンが はたらかない	自動ふろ配管クリーンのはたらく条件が揃っていない可能性があります。	自動ふろ配管クリーン の条件を再確認の上、 操作する。(P24))]]
		ふろメニューの「配管クリーン」の設定が、「自動で 開始しない」になっている。	「自動で開始」か「運転入中に開始」にする。(P52)			

こんなときは	こんなことが考えられます	见圖	
運転ランプが点灯しない	停電している。	復旧を待つ。	
	電源プラグが抜けている。	電源プラグの確認を。	
日時がリセットされている	停電後または電源ブラグを抜いたあと、再通電する と日時がリセットされている場合があります。	日時をあわせ直す。 (P57)	
表示の節電の状態にならない	音・その他メニューの「画面表示」の「表示の節電」 が、「しない)」か「しない2」になっている。	(P57)	
	給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電はしません。	異常ではありません。	
	ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。	異常ではありません。	
リモコンの画面表示が いつのまにか消えている	お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(浴室リモコンでは、おふろの機能を使った場合約1時間)たつと画面表示が消えます。	お湯を使ったり、ス イッチを押すと、表示 の節電を解除します。	
スイッチを押しても、 そのスイッチの動作をしない (例)運転スイッチを押して 「切」にしたはずなのに、 切れていない など・・・・	表示の節電中は、1回押すと表示の節電を解除し、 もう1回押さとそのスイッチの機能がはたらくス イッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がは たらくスイッチがあります。(電転スイッチ/人)[刊] は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください)	異常ではありません。	
ふろ自動のとき お湯はりナビを表示しない	ふろ予約でのふろ自動のときは、お湯はりナビは表示しません。	異常ではありません。	
リモコンに「凍結予防」を表示 している	凍結予防のためポンプが作動しているときに表示 します。	異常ではありません。	
台所リモコンで、 通話が途切れる・相手の声が 聞こえにくい	浴室リモコンのマイクに水濁がついていると、台所 リモコンで相手の声が聞こえにくくなることがあ ります。	乾いた布でマイク(PB) を押さえるようにして、 水滴を取り除く。 また、音量を変更して みる。	
相手の声が聞こえているが 返答がない 相手の声が聞こえにくい	こちらが話す声よりも相手の周りの音が大きい、または相手が話す声よりもこちらの周りの音が大き いためです。	シャワーを止める、テ レビの音量を下げるな どして、雑音をなくす。 または、リモコンに近 づいて話す。	
キーンなどの大きな音がする	浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーンなどの大きな音がする現象) を起こすことがあります。	音量を下げて使用して みる。 直らない場合は、販売 店または、もよりの東 京ガスにご相談を。	展り
浴室でかけているラジオや音 楽などの音が、台所リモコン で途切れて聞こえる	シャワーの音や、浴室でかけているラジオ・音楽の 音などを小さくすることで、人の声を聞きやすくす るしくみになっています。	異常ではありません。	たとき
雑音がする	電波や電磁波の発生する機器。の影響を受け、雑音 が聞こえることがあります。 ※電子レンジ、無線LAN(Jレーターなど)、ワイヤレス機器(ドア ホン、TV、ステレオ・パンコンなど)	それらの機器を台所リモコンから離す。	

故障・異常かな?と思ったら(つづき)

困ったとき

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
	音楽が聞こえない	リモコンが運転スイッチ「入」になっていない。	運転スイッチ「入」にする。
		音楽プレーヤーが台所リモコンに接続されていな い、またはブラグが入力端子にしっかり差し込まれ ていない。	ブラグはしっかり差し 込む。
		音楽プレーヤーが「再生」になっていない。	音楽プレーヤーを「再 生」にする。
		音楽プレーヤーの音量が消音になっている(または 音量が小さい)。	音楽プレーヤーの音量 を調節する。
		音・その他メニューの「音楽スピーカー」で、音量が 「OJになっている。	(P56)
- H		音楽スピーカー機能使用中にインターホンを使う と、音楽は聞こえなくなります。	インターホンが終了する と、音楽が再開します。 (その間、音楽ブレー ヤーは停止しません)
深スプ		運転スイッチ「入」にして接続コードのブラグを入 力端子に差し込んでから約120分たつと、自動的 に音楽スピーカー機能が終了します。	再開するときは、「音 楽スピーカー」を「入」 にする(P56)
レーカー	リモコンで「音楽スピーカー」 の音量を「1」にしても 音が大きい、音が割れる	音楽ブレーヤーの音量を大きくしていると、リモコンのスピーカー音量を[1](4)にしても、音が大きかったり割れたりします。	音楽プレーヤーとリモ コンの両方で、ちょう どよく聞こえるよう音 量を調節する。
黎 淵	「音楽スピーカー」の音量を変えたが、操作音や音声ガイドなどの音量が変わらない リモコンの音量を変えたが、 「音楽スピーカー」の音量が変	「音楽スピーカーJの音量・リモコン操作音や音声ガイドの音量は、それぞが別に設定します。	* 「音楽スピーカー」の 音量の変更(P56) * 適話音量の変更(P27) * リモコンの音量の変 更(P55)
	わらない ステレオの音楽を再生してい るのに、モノラルに聞こえる	リモコンのスピーガー(ま1つなので、音湧や音楽プ しーヤーがステレオでも、モノラル(L+R)で再生 にます。	異常ではありません。
	Lチャンネルだけが聞こえる	モノラルタイプの接続コードやアダプターを使用すると、Rチャンネルの普が出ないため、Lチャンネルの普が出ないため、Lチャンネルだけが聞こえます。	接続コード類は必ずス テレオタイプのものを 使用する。
	雑音がする	電波や電磁波の発生する機器。の影響を受け、雑音 が聞こえることがあります。 **電子レン・無量AMDU・ターはジ、ロイヤレス機器(Fア ボン、TV、ステレオ・パンコンをジ	それらの機器を台所リ モコンから離す。
Hゲ ラク	「バルス出力対応の水道メーターがある場合」 リモコンに表示する水道使用 量が、水道局の明細書より著しく少ない	パルス出力対応の水道メーターの使用が長期にわたる場合、水道メーターがパルスのデータを正しく出力できなくなっている可能性があります。	改善するためには、水 道メーターの交換が必 要です。(水道メーター を設置した会社にお問 い合わせください)

設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)/全自動タイプのみ

機器本体編の取扱説明書[故障・異常かな?と思ったら:設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない]を確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順をお試しください。

浴槽のお湯(水)を空にする

~





排水栓を閉める



浴室リモコンで、ふろ湯量を設定し直す(P17)

運転スイッチを[切]にする 4

メニュースイッチとふろ自動 スイッチを同時にピッとなる まで(約2秒間)押し、そのま まにする 5

*自動的に運転スイッチとふろ自動ス イッチが「入」になり、ふろ自動が始ま ります。



ふろ自動が完了するまで待つ

6

困ったとき

*通常のふろ自動より、沸き上がりに時間がかかります。 ふろ自動が完了するまで停止しないでください 水位のリセットができなくなります * 滞き上がるとメロディでお知らせします。

ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、 販売店または、もよりの東京ガスにご相談ください

63